

VIVAX

Simply good.

BT Audio System BS-1001

HU

Használati utasítás
Jótállási jegy



BS-1001

Bluetooth/MP3 lejátszóval FM Rádió és karaoke



Jellemzők:

- Bluetooth 5.0 vezeték nélküli hatótávolság 10 m.
- TWS (True Wireless Stereo) funkció – 2 hangszóró csatlakoztatása párként
- Karaoke hangszóró 2x8"-os erőteljes mélysugárzóval és két magassugárzóval
- RMS kimenet 100W
- LED színváltó lámpák
- FM rádió
- 1x vezeték nélküli mikrofon + 1x mikrofon és gitár bemenet (5 mm)
- AUX IN 3,5 mm-es audio bemenet
- USB/TF kártya lejátszási port - támogatja az MP3 fájlformátumot, 32 GB-ig
- Beépített újratölthető akkumulátor 7500 mAh.
- Lejátszási idő: kb. 13,5 óra közepes hangerőn, akár 5,5 óra maximális hangerőn

Kiegészítők:

1. Táp és töltő kábel
2. Használati utasítás
3. Távirányító
4. Két vezeték nélküli mikrofon

Üdvözljük

Köszönjük, hogy megvásárolta a VIVAX BS-1001 Bluetooth audiorendszert.

Fontos, hogy új termékének első használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót.

A termék előnyeinek teljes kihasználása érdekében kérjük, nagyon gondosan kövesse a használati útmutatóban található utasításokat. Tárolja biztonságos helyen ezt a használati útmutatót későbbi hivatkozás céljából. Biztosak vagyunk benne, hogy új Micro Audio rendszere kielégíti az Ön igényeit.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Ezt a készüléket úgy terveztük és készítettük, hogy az biztosítsa az ön személyes biztonságát megfelelő használat esetén. Helytelen használata tűzveszéllyel járhat és áramütést okozhat. Olvassa végig figyelmesen a biztonsági és használati utasításokat igénybevétel előtt, az útmutatót pedig őrizze meg. Fordítson kiemelt figyelmet az utasításban és a készüléken szereplő figyelmeztetésekre.

FIGYELMEZTETÉS: ÁRAMÜTÉST ELKERÜLENDŐ NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT. NEM TARTALMAZ VÉGFELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET, A SZERVIZELÉST BÍZZA SZAKEMBERRE.

- Víz és Nedvesség** – Ne használja az készüléket víz közelében, például fürdőkád, mosdókagyló, konyhai mosogató, mosdókád, úszómedence mellett vagy nyirkos helységben.
- Szellőzés** – Helyezze úgy a készüléket, hogy annak a helye vagy helyzete ne korlátozza a megfelelő szellőzését. Ne tartsa ágyon, kanapén, szőnyegen vagy olyan felületen ahol a szellőzőnyílások takarásban lehetnek. Továbbá kerülje a készülék beépített berendezésekben (például könyvespolcon vagy vitrinben) történő tárolását, mivel azok gátolhatják a szellőzőnyílásokon áthaladó levegő útját.
- Hő** – Tartsa hőforrásoktól (radiátor, tűzhely) és hőt termelő készülékektől (beleértve az erősítőket is) távol a készüléket.
- Áramforrások** – A készülék csak és kizárólag az útmutatóban és magán a készüléken feltüntetett áramforrásokhoz csatlakoztatható.
- Töltőkábel védelem** – lgyekezzen úgy elvezetni a töltőkábelt, hogy minél kisebb legyen a rálepésből vagy a ráhelyezett tárgyakból fakadó kockázat.
- Tisztítás** – A készülék langyos, nedves ruhával tisztítandó. Ne használjon oldó és tisztítószereket.
- Tárgyak és folyadék bejutása** – Ügyeljen arra, hogy idegen tárgyak és folyadék ne kerüljön a készülékbe a rajta található bemeneteken és szellőzőnyílásokon keresztül. Amennyiben ez mégis bekövetkezne, azonnal húzza ki a készüléket és forduljon szakemberhez.
- Tartozékok** – Csak a készülék gyártója által javasolt tartozékokat használja.
- Használaton kívüli időszak** – Az esetleges meghibásodásokat elkerülendő húzza ki a készülék töltőkábelét, ha hosszabb ideig (egy hónap vagy több) tartja használaton kívül. Száraz, sötét helyen tárolandó.
- Javítások** – Ne végezzen a használati útmutatóban fel nem tüntetett javításokat a készüléken, ilyen esetekben inkább forduljon képesítéssel rendelkező szakemberhez.

11. **FIGYELEM:** A készülék tölthető telepet tartalmaz. Telepcsere esetében forduljon márkaszervizhez vagy a viszonteladóhoz.
- Ne tegye ki a készüléket és a telepet túlzott hőnek, napfénynek, nyílt tűznek vagy egyéb hőforrásoknak.
 - Az akkumulátorfolyadék bőrkiütést okozhat. Akkumulátorszivárgás esetén száraz ruhával tisztítsa ki az akkumulátorteret. Ha vegyszer éri a bőrét, azonnal mossa le bő vízzel.
12. Az audioeszközök hosszabb időn át vagy magas hangerőn történő használata tartós halláskárosodást okozhat. Azonnal kapcsolja ki a készüléket, ha fülzúgást vagy más tüneteket tapasztal. Az audioeszközöket közepes hangerőn javasolt használni.
13. A rázkódásnak kitett helyek hatással lehetnek a készülék belső komponenseire. Tartsa nyílt tűztől és túlzott hő kibocsátó forrásoktól (például hőszugárzó) távol a készüléket.
14. A készüléket gyermekek csak szülői felügyelettel használhatják. A készülék használata nem javasolt csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű és megfelelő tudással, gyakorlattal vagy tapasztalattal nem rendelkező személyek számára külső, biztonságukért felelős személy felügyelete nélkül.
15. Helyezze stabil, egyenletes felszínre készüléket, hogy ne billegjen.
16. Ne takarja le a készüléket! A túlhevülést elkerülendő ügyeljen a megfelelő szellőzésre és tartson minimum 15 cm távolságot a szellőzőnyílások és egyéb felületek között.




HASZNÁLATI ELŐKÉSZÍTÉS

Kicsomagolás és beállítás

- * Óvatosan vegye ki az egységet a kijelző dobozából, és távolítson el minden csomagolóanyagot magáról az egységről.
- * Ne távolítson el semmilyen címkét sem a készülék hátoldalán, sem a gombszekrényen.

TÁPELLÁTÁS-TÖLTÉS

A készüléket erős, 7500 mAh-s újratölthető akkumulátorral szállítjuk. A készülék akkumulátorral több órán keresztül képes zenét lejátszani. Amikor az akkumulátor lemerül a hangszóró bejelenti: „Csökkentse a fogyasztást, töltsse fel”. Három hangos figyelmeztetés lesz 1 perc különbséggel, majd a hangszóró automatikusan kikapcsol. Az akkumulátor töltéséhez használja a mellékelt tápkábelt, csatlakoztassa a hálózati aljzatba.

1. Kapcsolja ki a készüléket (BE/KI gomb ).
2. Az egységet BE állapotban töltheti, de a töltés lassabban megy.
2. Dugja be a mellékelt tápkábelt a készülék hátulján található AC tápcsatlakozóba.
3. Csatlakoztassa a tápkábel másik végét a 100-240 V, 50/60 Hz hálózati aljzathoz.
4. A töltésjelző folyamatosan pirosan világít.
 - A töltési időnek kb. 6-7 óra.
 - Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a jelzőfény zöldre vált.

Jegyzet: A távirányító be- és kikapcsolása:

Ha a készüléket távirányítóval kapcsolja ki, az egység nem tölthető. Nyomja meg a bekapcsoló gombot 3 másodpercig az induláshoz, majd töltsse fel.


Ha töltés közben kihúzza a tápfeszültség kódot, és újra szeretne csatlakoztatni, ne csatlakoztassa azonnal, és várjon legalább 20 másodpercet. ha 20 másodpercen belül bedugja a kábelt, a készülék nem tud újra tölteni. Ezután húzza ki a tápkábelt, majd várjon három perccel, amíg újra csatlakoztatja.


Ha töltés közben zenét játszik le, állítsa középre a hangerőt, mert egyes erős basszusú zenék esetén előfordulhat, hogy a töltő átmenetileg nem engedi meg magának a nagy áramerősséget a maximális hangerő alatt.

FIGYELEM: Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében kérjük, ne hagyja a készüléket folyamatosan a töltőn vagy töltsen 10 óránál tovább.

A JÁTÉKOS ÁTTEKINTÉSE

Felső oldal

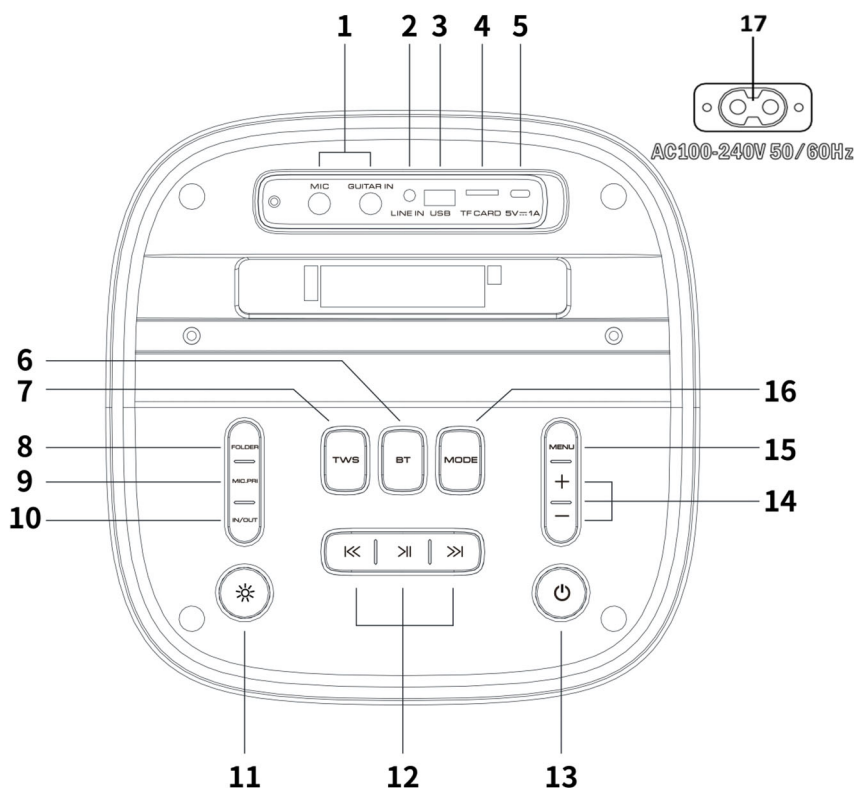

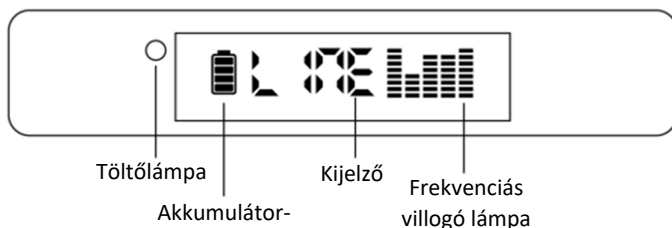

Kezelőpanel

1. MIC/GITÁR:

Mikrofon bemenet és gitár bemenet vezetékes mikrofonhoz és gitárhoz (5 mm)

2. LINE IN:

Analóg 1/8" sztereó bemeneti jack külső hangforráshoz (zene).

3. USB:

USB csatlakozó audio fájlok lejátszásához külső USB memóriáról.

4. TF kártya

TF kártya interfész audio fájlok lejátszásához.

5. 5V 1A (C típus):

Telefonok vagy egyéb eszközök töltésére használható.

6. BT:

Röviden nyomja meg a Bluetooth mód kiválasztásához. Ha az eszköz már csatlakoztatva van, nyomja meg hosszan az eszköz leválasztásához.

7. TWS:

Röviden nyomja meg a gazdaeszköz kereséséhez és csatlakoztatásához, hosszan nyomja meg ismét az eszköz leválasztásához.

8. MAPPA:

Nyomja meg a mappa közötti váltáshoz és egy másik tartalom lejátszásához.

9. MIC. PRI. (MIKROFON ELŐERŐSÍTŐ)

Kapcsolja be vagy ki a zene lecsillapítás funkciót. Állítsa be a zene hangerejét, ha a mikrofon hangja van.

10. BE KI

Nyomja meg a kültéri vagy beltéri mód kiválasztásához.

11. FÉNY ☼

Változtassa meg a LED lámpák stílusát/színét. A fénystílusnak 2 módja van; Nyomja meg hosszan az üzemmódok váltásához; A rövid megnyomásával különböző színek választhatók bármelyik módban.

12. KÖVETKEZŐ

Bluetooth mód: A következő zeneszám lejátszása a csatlakoztatott Bluetooth-eszközön.

USB/TF mód: A következő zeneszám lejátszása vagy szüneteltetése.

FM mód: Válassza ki a következő rádióállomást.

ELŐZŐ:

Bluetooth mód: Az előző zeneszám lejátszása a csatlakoztatott Bluetooth-eszközön.

USB/TF mód: Az előző zeneszám lejátszása vagy szüneteltetése.

FM mód: az előző rádióállomás kiválasztása.

SZÜNET / LEJÁTSZÁS

Bluetooth mód: Zene lejátszása vagy szüneteltetése a csatlakoztatott Bluetooth-eszközön.

USB/TF mód: Az aktuális zeneszám lejátszása vagy szüneteltetése.

FM mód: Rádióállomások automatikus keresése.

13. ERŐ

Tartsa lenyomva 2-3 másodpercig a hangszóró be- és kikapcsolásához.

JEGYZET: Ha a készülék ki van kapcsolva az eszköz bekapcsológombján, nem lehet bekapcsolni a távirányítóval.

14. VOL + / - :

Röviden nyomja meg a fő hangerő növeléséhez. Nyomja meg hosszan a gyorsabb beállításhoz.



Röviden nyomja meg a fő hangerő csökkentéséhez. Nyomja meg hosszan a gyorsabb beállításhoz.

15. MENÜ:

Röviden nyomja meg a TREBLE/BASS/MIC VOL/MIC ECHO/MIC TREBLE/MIC BASS/GUITAR VOL beállításához, és ennek megfelelően szabályozza a hangerőt. Hosszan megnyomva: Gyári visszaállítás.

Az alábbiakban a kijelzőn látható szimbólumok láthatók:

	TREBLE VOLUME
	BASS VOLUME
	MIC VOLUME
	MIC ECHO
	MIC. TREBLE VOLUME
	MIC BASS VOLUME
	GITÁR BOLUME

16. MÓD:

Válassza ki a zene bemeneti forrását. Bluetooth, FM rádió, vonali bemenet, USB/TF (ha van).

Hosszan megnyomva: A Hangutasítás be-/kikapcsolása.

Az alábbiakban a kijelzőn látható szimbólumok láthatók:




Bluetooth mód	FM rádió	LINE IN	USB mód	TF kártya

17. AC 100-240V bemenet

MŰVELET






USB / TF kártya mód

1. Az USB- vagy TF-eszköz behelyezésekor az egységek USB/TF-kártya módba kapcsolnak, és automatikusan lejátszik a zenét. Vagy nyomja meg a „Mode” gombot, amíg az USD/TF kártya módot kiválasztja.




2. Rövid megnyomás  gomb a dal szüneteltetéséhez vagy lejátszásához.
3. Rövid megnyomás  kulcs az előző dalhoz. Nyomja meg hosszan a zeneszám visszatekeréséhez.
4. Rövid megnyomás  kulcs a következő dalhoz. Nyomja meg hosszan a zeneszám előretekeréséhez.

BLUETOOTH VEZETÉK NÉLKÜLI PÁROSÍTÁSI MÓD

1. Nyomja meg a MODE vagy a BT gombot a panelen vagy a távirányítón A BT ki van választva.
2. Helyezze okostelefonját vagy más eszközét 15 méteren belülre.
3. Aktiválja a Bluetooth funkciót az okostelefonon, és kezdje el keresni a Bluetooth-eszközt.
4. Válassza ki a megfelelő „BS-1001” modellt a mobiltelefon által talált készülékből.

5. Röviden nyomja meg a PLAY/PAUSE gombot  zene lejátszásához vagy szüneteltetéséhez.
6. Rövid megnyomás  vagy  gombot az előző vagy a következő szám kiválasztásához.
7. Hosszan nyomja meg  vagy  gomb a zeneszám gyors előre- vagy visszatekeréséhez.



FM RÁDIÓ


1. Nyomja meg a MODE gombot, amíg az FM rádió üzemmódba nem lép.
2. nyomja meg  a rádióállomások automatikus keresése és automatikus tárolása.
3. nyomja meg  vagy  az FM rádióállomások előre vagy hátra navigálásához.

AUX IN (LINE IN MODE)

1. Nyomja meg a MODE gombot, amíg a LINE-in módot kiválasztja. Játssza le a zenét a LINE bemenethez csatlakoztatott eszközön.
2. Győződjön meg arról, hogy egy 3,5 mm-es AUX kábelt csatlakoztatott az audioeszközhöz a hangszóró tetején található AUX porton keresztül.
3. AUX módban csak az audioeszközön keresztül vezérelheti a funkciókat. Bár a hangerőt bármelyik eszközön beállíthatja.

TWS (VALÓDI VEZETÉK NÉLKÜLI SZTEREO)

1. Kapcsolja be két azonos modellt, röviden nyomja meg  gomb az egyik egységen (másodlagos eszközként), sikeres csatlakoztatás esetén a másodlagos eszköz LCD képernyője látható  villogás nélkül.
2. A másik eszközön (elsődleges eszközként) csatlakoztathatja a Bluetooth-ot okostelefonjához, vagy csatlakoztathatja az USB, TF Card, FM, AUX funkciót, majd mindkét hangszórón lejátszhatja a zenét.
3. Bármelyik egységen átkapcsolhatja a hangerőt, és megnyomhatja a Következő/Szünet/Előző gombot, és mindkét egység ugyanazt követi.
4. Megjegyzés: A TWS funkció csak az egy az egyhez kapcsolatot támogatja. Ne engedélyezze a TWS funkciót egyszerre több eszközön.

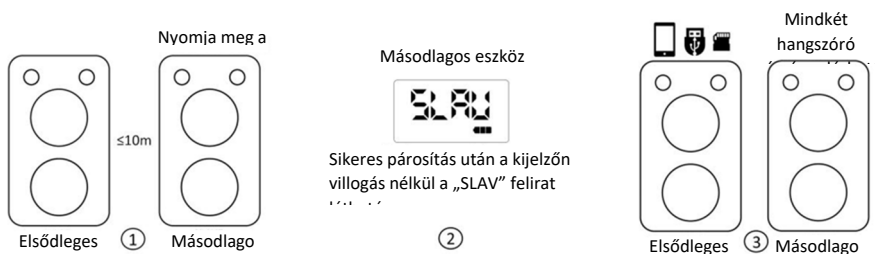

KÉSZENLÉTI MÓD

1. Nyomja meg a POWER gombot a távirányítón a készenléti módba lépéshez; a POWER gomb megnyomásával kiléphet a készenléti módból.
2. Ha több mint 15 percig nem érkezik jel, a hangszóró automatikusan készenléti módba kapcsol.
3. Ha a hangszóró több mint 15 percig készenléti üzemmódban van, a hangszóró automatikusan kikapcsol.


NE TÖLTSE KI A HANGSZÓRÓT VAGY A MOBIL ESZKÖZÖT, MIKOR VÍZ KÖZELÉBEN VAN, VAGY HA NEDVESSÉGES LEHET.

NE HAGYJA A KÉSZÜLÉKET FELÜGYELET NÉLKÜL AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE ALATT!

MINDIG HÚZZA KI A TÁPKÁBELT, HA AZ EGYSÉG NEM HASZNÁLJA HOSSZABB IDŐT!

HA HOSSZÁG NEM HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET, 6 HÓNAPONTT TÖLTSE AZ AKKUMULÁTORT.

TÁVIRÁNYÍTÓ

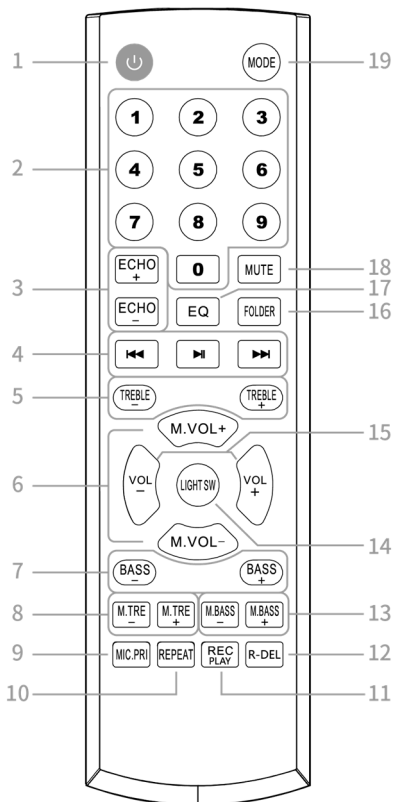

- ERŐ:** Készenléti mód (Ha nincs egyetlen bemenet, a hangszóró automatikusan készenléti módba lép).
- SZÁMOK 0-9:** Válasszon műsorszámot a külső memóriából (USB/TF) vagy FM-állomásról.
- ECHO +/-:** Állítsa be a mikrofon visszhang hangerejét.
- ELŐZŐ:** Bluetooth mód: Az előző zeneszám lejátszása a csatlakoztatott Bluetooth-eszközön. USB/TF mód: Az előző rádióállomás lejátszása. FM mód: Az előző rádióállomás kiválasztása.
- SZÜNET/LEJÁTSZÁS:** Bluetooth mód: Zene lejátszása vagy szüneteltetése a csatlakoztatott Bluetooth-eszközön. USB/TF mód: Az aktuális zeneszám lejátszása vagy szüneteltetése. FM mód: Rádióállomások automatikus keresése.
- KÖVETKEZŐ:** Bluetooth mód: A következő zeneszám lejátszása a csatlakoztatott Bluetooth-eszközön. USB/TF mód: A következő zeneszám lejátszása. FM mód: A következő rádióállomás kiválasztása.
- TREBLE +/-:** Magas hangok beállítása.
- MIC. VOL +/-:** Állítsa be a mikrofon hangerejét.
- BASS +/-:** Állítsa be a mélyhangot
- MIC. TREBLE +/-:** Állítsa be a mikrofon magas hangját.
- MIC.PRI.:** Állítsa be/ki a zenei lecsillapítás funkciót.
- ISMÉTLÉS:** USB/TF mód: Állítsa be „ONE”-ra egyetlen műsorszám ismétléséhez. Állítsa „ALL”-ra az összes hangsáv lejátszásához.
- REC PLAY:** Rövid megnyomásával rögzítheti a mikrofon hangját/gitár hangját a külső memóriába (USB/TF kártya). Nyomja meg hosszan a rögzített fájl lejátszásához. Nyomja meg a MODE gombot, hogy visszatérjen az USB módba a zene lejátszásához.
- R-DEL:** Felvett fájl törlése.
- MIC. BASS +/-:** A mikrofon mélyhangjának beállítása.
- LIGHT SW:** Módosítsa a fény stílusát vagy színét.
- VOL +/-:** Állítsa be a zene hangerejét.
- MAPPÁ:** Válassza ki a lejátszani kívánt zenei mappát.
- EQ:** Válassza ki a zene EQ előre beállított értékét. 1. Lapos 2. Pop 3. Rock 4. Jazz 5. Klasszikus
- NÉMA:** A hangszóró némítása. Nyomja meg újra a némítás feloldásához.
- MÓD:** Válassza ki a bemeneti forrást (Bluetooth, FM rádió, Line in, USB, TF kártya) Hosszan nyomja meg a hangutasítás be- és kikapcsolásához.

TÁVIRÁNYÍTÓ ELEMELK (nem minden modell tartalmazza)

Nyissa ki az elemtartót és helyezze be 2xAAA elemeket, (lehetőleg lúgos) a megfelelő polaritással, amint azt a „+” és „-” szimbólum jelzi a rekesz belsejében.

FIGYELEM:

- Az akkumulátorokat a kijelölt hulladékgyűjtő helyen dobja ki. Ne dobja az elemeket tűzbe.
- Ne keverje össze az elemtípusokat, és ne kombináljon használt elemeket újakkal.
- Azonnal vegye ki a lemerült elemeket, hogy elkerülje az elemsav szivárgását az elemtartóba.
- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a távirányítót, vegye ki az elemeket.
- Az elemeket ne tegye ki túlzott hőhatásnak, például napsütésnek, hőregisztereknek vagy tűznek.
- Az akkumulátor vegyszerei kiütést okozhatnak. Ha az elemek kifolynak, törölje le az elemtartót egy ruhával. Ha vegyszerek érintkeznek a bőrrel, azonnal mossa le.

KARBANTARTÁS ÉS BIZTONSÁG

- Helyezze a készüléket kemény és sima felületre, hogy ne dőljön meg.
- Ne tegye ki a készüléket túlzott páratartalomnak, esőnek, homoknak vagy fűtőberendezések vagy közvetlen napfény által okozott túlzott hőhatásnak.
- Ne takarja le az egységet. Megfelelő szellőzés a hőképződés elkerülése érdekében.
- A készülék tisztításához használjon puha, száraz ruhát. Ne használjon alkoholt, ammóniát, benzint vagy súrolószert tartalmazó tisztítószert, mert ezek károsíthatják a készülékházat.



HIBAEHÁRÍTÁS

Ha hiba lép fel, fontos, hogy először ellenőrizze az alábbiakban felsorolt pontokat, mielőtt javításra vinné a készüléket. Ha nem tudja orvosolni a problémát az alábbi tanácsok követésével, forduljon hozzánk kereskedőjét vagy szervizét.

FIGYELEM: semmilyen körülmények között ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket, mert ez érvényteleníti a garanciát.

Nincs hang / teljesítmény

- **A hangerő nincs beállítva**
Állítsa be a VOLUME-ot
- **Az akkumulátor lemerült**
- Csatlakoztassa a tápkábelt a töltéshez

Nem reagál egyik kezelőszerv működésére sem

- **Elektrosztatikus kisülés**
Kapcsolja ki a készüléket. Néhány másodperc múlva csatlakoztassa

MŰSZAKI ADATOK

MŰSZAKI ADATOK	
TÁBORNOK	
Energiaigény	AC: 100-240V, 50/60Hz
Energiafelhasználás	100W
Akkumulátor/üzemidő*	Ólom-sav, 7500 mAh / kb. 5,5h Max / 13,5h közepes hangerőn
Méret	kb. 310 mm (M) x 295 mm (Sz) x 715 mm (Ma)
Működési hőmérséklet	+5°C - +35°C
VEVŐ RÉSZ	
FM hangolási tartomány	FM: 87,5-108 MHz
BT Range	2402-2480 MHz, Maximális antennaerősítés: 2,81 dBi, Hatótávolság akár 10 m***
AUDIO SZEKCIÓ	
Kimeneti teljesítmény	Maximum 100 Watt RMS, 40Hz-18kHz, SNR >65dB
Hangszórók	Basszus: 2x210mm, Magassugárzó: 2x62mm
KIEGÉSZÍTŐK	
Használati füzet	1
AC tápkábel	1
Távírányító	1
Két vezeték nélküli mikrofon	1

* A tervezés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

** Az akkumulátor üzemideje hozzávetőleges; Ez a szobahőmérséklettől, az akkumulátor állapotától és a használat módjától függ.

*** A Bluetooth hatótávolságát befolyásolják a falak, az akadályok és a mozgás. Az optimális teljesítmény érdekében helyezze el a terméket a szobájában, úgy, hogy a falak, bútorok stb. ne érintsék.

Megfelelő hulladékkezelés (leselejtezett elektromos és elektronikus készülékek)



Ez a jelölés a terméken és / vagy az útmutatóban azt jelenti, hogy az elektromos készüléket nem szabad az élettartama végén a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A megfelelő hulladékkezelés érdekében vigye a készüléket a kijelölt gyűjtőpontok egyikére, ahol ingyen átveszik. Egyes országokban visszaviheti a termékét az eladóhoz egy hasonló értékű, új készülék vásárlása esetén. A termék felelősségteljes hulladékkezelésével értékes erőforrásokat takaríthatunk meg és megelőzhető a felelőtlen hulladékkezelésből fakadó egészség és környezetkárosítás. Érdeklődjön a helyi önkormányzati szerveknél az önhöz legközelebbi átvételi pontot illetően. A helytelen hulladékkezelés a helyi törvényektől függően megbírsághozható.

A termékben lévő telepek helyes leselejtezése



Vegye figyelembe a helyi jogszabályokat vagy lépjen kapcsolatba a helyi ügyfélszolgálatl a régi és használt telepek leselejtezésével kapcsolatos teendőkkel illetően. Az ebben a termékben található telep nem kezelhető háztartási hulladékként. Mindig a használt elemeknek fenntartott gyűjtőhelyeken adja le használt akkumulátorait, melyek minden, elemeket áruló boltban megtalálhatóak.

EU Megfelelőségi Nyilatkozat

Ez a készülék megfelel a rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU irányelv követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.

A hivatalos Megfelelőségi nyilatkozat az alábbi webhelyen olvasható:

www.msan.hr/dokumentacija/artikala



TISZTELT VÁSÁRLÓNK!

Köszönjük, hogy a VIVAX terméket választotta és reméljük, hogy hosszú időn keresztül elégedett lesz a választásával.

Jelen Jótállási Jegy alapján a termékre a forgalmazó (importőr) és/vagy gyártó az itt meghatározott jótállási feltételekkel jótállást vállal az alább feltüntetett termékre, mely jótállásra vonatkozó igényét a termék vásárlója, amennyiben fogyasztónak tekintendő, közvetlenül a forgalmazónál illetve a gyártó által megbízott szervizhálózatban érvényesítheti.

KÉRJÜK, HOGY MIELŐTT ELKEZDENÉ HASZNÁLNI A KÉSZÜLÉKET, OLVASSA EL FIGYELMESEN A KÉSZÜLÉKHEZ MELLÉKELT HASZNÁLATI UTASÍTÁST!

JÓTÁLLÁSI JEGY

VIVAX

HU

TERMÉK MEGNEVEZÉSE:

TÍPUSA:

GYÁRI SZÁMA:

VÁSÁRLÁS IDŐPONTJA:

**A TERMÉK FOGYASZTÓI
ÁRA**

KERESKEDŐ BÉLYEGZŐJE:

Jótállási feltételek

Fogyasztók (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – Ptk. 8.1.§ 3. pont) és Forgalmazók vonatkozásában.

1. A kötelező jótállás jogsalapja és időtartama

- 1.1 A Fogyasztó és Forgalmazó közötti szerződés keretében eladott új tartós fogyasztási cikkekre („Fogyasztási cikk”) Forgalmazót jótállási kötelezettség terheli, amelynek időtartama az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján 10.000,- Ft-ot elérő, de 100.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év, 100.000,- Ft-ot meghaladó, de 250.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év, 250.000,- Ft eladási ár felett 3 év („Kötelező jótállás”) a Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új fogyasztási cikkekre.
- 1.2 Ezen határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.
- 1.3 A jótállási határidő a Fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
- 1.4 Ha a Fogyasztó a Fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, a jótállás kezdő időpontja a Fogyasztási cikk átadásának napja.
- 1.5 A Fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztó a Fogyasztási cikket rendeltetésszerűen nem használhatta.
- 1.6 A Kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területére érvényes Forgalmazó vonatkozásában.

2. Vállalt jótállás

- 2.1 A Forgalmazó a Kötelező jótállás sávos, eladási árhoz kötött jótállási szabállyal szemben egységesen 2 év kötelező jótállást biztosító megoldást vállal jelen jótállási jeggyel megvásárolt Fogyasztási cikke, kivéve mobiltelefon tablet, okosóra termékeket, melyekre a jótállási idő 1 év. A következőkben a Vállalt jótállási időn belül a jótállás szabályai megegyeznek a kötelező jótállás szabályaival. A Vállalt jótállás Magyarország közigazgatási területére érvényes forgalmazó vonatkozásában

3. A jótállás jogosultja és kötelezettje

- 3.1. A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a Fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez, vagyis a Forgalmazót.
- 3.2. A jótállásból eredő jogokat a Fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítése

- 4.1. A Kötelező jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a Fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló

bizonylattal érvényesíthetőek. Kérjük ellenőrizze, hogy az eladó vállalkozás a jótállási jegyet szabályosan töltötte-e ki, amelynek tartalmaznia kell: a vállalkozás nevét, címét; a Fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, gyártási számát; a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a vállalkozással; szerződés-kötés, a Fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadásának vagy - a Forgalmazó vagy közreműködője általi üzembe helyezés időpontját; a Forgalmazó bélyegzőnyomatát és a képviseletében eljáró személy aláírását. A jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása, annak szabálytalan és/vagy hiányos kitöltése a Fogyasztó jogszabályból eredő, a Kötelező jótállásra vonatkozó jogait nem érinti.

- 4.2. A Vállalt jótállásból eredő jogok szabályosan kitöltött jótállási jeggyel és a számla vagy nyugta birtokában érvényesíthetőek.

5. A jótállási kötelezettség

- 5.1. A jótállási kötelezettség Forgalmazót a fentiekben meghatározottak szerinti módon, a jótállási időtartamon belül érvényesített igények esetén terheli. Ha a Forgalmazó kötelezettségének a Fogyasztó felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
- 5.2. A kijavítás iránti igény a Fogyasztási cikket értékesítőnél, a vásárlás helyén, a Forgalmazó vagy kézhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén, és a jelen jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatánál, szakszervizénél érvényesíthető.
- 5.3. Felhívjuk figyelmét, hogy a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Forgalmazóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölnie kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.
- 5.4. A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a Forgalmazóval szemben.

6. Az Ön jótálláson, szavatosságon alapuló jogai

- 6.1. A Fogyasztó jótállási-, szavatossági igénye alapján jogosult választása szerint:
 - a) kijavítást vagy kicserélést igényelni, kivéve, ha a választott jótállási-, szavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Forgalmazónak - másik jótállási-, szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Fogyasztási cikk hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási-, szavatossági jog teljesítésével a Fogyasztóknak okozott érdeksérülést; vagy
 - b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a hibát a Forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének az alábbiak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
- 6.2. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
- 6.3. Tájékoztatjuk Önt, hogy jogosult a választott jótállási-, szavatossági jogáról másra áttérni, azonban az áttéréssel okozott költséget köteles a Forgalmazónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Forgalmazó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
- 6.4. Tájékoztatjuk Önt, hogy ha a Fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezettől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a Fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

7. A Forgalmazó jótálláson alapuló kötelezettségei

- 7.1. A Fogyasztó által bejelentett kijavítás iránti igényről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni szükséges a Fogyasztó nevét, címét; nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a GDPR rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez; a Fogyasztási cikk pontos megnevezését, vételárát; az értékesítés, üzembe helyezés időpontját; a hiba bejelentésének időpontját; a hiba leírását; jótállási igénye alapján a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot; a jótállási igény rendezésének módját vagy az igény elutasításának indokát, illetve azt az időpontot, amikor a Fogyasztó a kijavított Fogyasztási cikket átveheti. Ha a Forgalmazó jótállási kötelezettségének a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát. A jegyzőkönyv tartalmazza, hogy a Fogyasztó jogvita esetén a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
Ha a Forgalmazó vagy a Fogyasztási cikk eladója a Fogyasztó jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemlről szóló törvény szerinti panasznak.
- 7.2. A Forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy kicserélés a tizenöt napot meghaladja, a Fogyasztót köteles Forgalmazó értesíteni elektronikus – vagy más, átvétel igazolására alkalmas úton a kijavítás vagy csere várható időtartamáról.

- 7.3 A kijavítás során a Fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
- 7.4 A kicserélés iránti igény teljesítésekor a Fogyasztási cikk eladója, vagy a Forgalmazó a jótállási jegyen köteles feltüntetni a kicserélés tényét és időpontját.
- 7.5 Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a Fogyasztási cikk első javítása során megállapítást nyer, hogy az nem javítható, Forgalmazó köteles azt 8 napon belül kicserélni – kivéve ha a Fogyasztó eltérően rendelkezik. Ha erre nincs lehetőség, köteles a bemutatott bizonylaton feltüntetett vételárat 8 napon belül visszatéríteni a Fogyasztónak.
- 7.6 Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a Fogyasztási cikk háromszori kijavítását követően újra meghibásodik, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 5.§ (6) bekezdésébe foglalt jogkövetkezmények alkalmazandók.
- 7.7 Ha a Fogyasztási cikk kijavítására az igény közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 5.§ (7) bekezdésébe foglalt jogkövetkezmények alkalmazandók.
A 7.5., 7.6. és 7.7 pontokban foglalt rendelkezések nem vonatkoznak többek között az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre és quadra.
- 7.8 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható Fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén köteles a Forgalmazónak javítania. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, az el- és visszaszállításról a Forgalmazó köteles gondoskodni azzal, hogy a Fogyasztási cikk le- és visszaszerelése a Fogyasztó feladata. A Forgalmazó köteles Önnel egyeztetni az Ön által megadott elérhetőségek egyikén a helyszíni javítás, illetve el- és visszaszállítás időpontjáról.
- 7.9 A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Forgalmazót terhelik.

8. A jótállással kapcsolatos egyéb rendelkezések

- 8.1 A jótállási igényt a Fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a Fogyasztó a jótállási igényét a Fogyasztási cikk - a megjelölt hiba szempontjából - elkülönítható része tekintetében érvényesíti, az igény a Fogyasztási cikk egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
- 8.2 A jótállási igény teljesítése során a Fogyasztási cikkben tárolt adatok és információk megrongálódhatnak, megsemmisülhetnek vagy elveszhetnek. Az ilyen megrongálódásért, megsemmisülésért vagy elveszésért, valamint az ebből eredő kárért a Forgalmazó a felelősségét kizárja. Ezért felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Fogyasztási cikken tárolt adatállomány, a beállítások mentésére, megőrzésére fordítson figyelmet.
- 8.3 A jótállás körébe nem tartozik a Fogyasztási cikk üzembe helyezése, beállítása.
- 8.4 A Fogyasztási cikk nem megfelelő módon, vagy hosszabb ideig történő tárolása annak üzembe helyezése nélkül a műszaki állapotának romlását idézheti elő.

9. A Forgalmazó jótállási kötelezettségének korlátozása, kizárása

- 9.1 Kérjük, hogy ügyeljen a Fogyasztási cikkhez csatolt használati útmutatóban foglaltak maradéktalan betartására. A Forgalmazó mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a nem rendeltetésszerű használat, mechanikai sérülés (leejtés, leesés), szakszerűtlen kezelés, nem megfelelő összeszerelés, átalakítás, helytelen tárolás, nem megfelelő feszültség használata, beázás, elemi csapás vagy az értékesítés utáni bármilyen külső behatás eredménye, továbbá ha a Fogyasztási cikket nem a jelen jótállási jegyen kijelölt javítószolgálatnál, szervizben javították.
- 9.2 Amennyiben a Fogyasztási cikken ennek igazolására szolgáló záró matrica (plomba) található, kérjük azt ne sértse meg, ne távolítsa el. Mielőtt olyan feliratot, vagy matricát szeretne eltávolítani a Fogyasztási cikkről, amelyet a kezelési útmutató nem jelez, kérjük konzultáljon velünk. A Fogyasztási cikk nem megfelelő tisztításából adódó meghibásodás a jótállás kizárását eredményezheti. Mivel a karbantartási munkák elvégzése, illetve elvégzetése a Fogyasztó feladatát képezi, ha a Fogyasztási cikk meghibásodására e karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni a javítás költségei arányosrészét.
- 9.3 Az akkumulátor helytelen kezelése ahhoz vezethet, hogy a törvényes jótállási idő lejáratánál hamarabb is tönkremehet. Az akkumulátor nem gyári töltővel való töltése, valamint nem rendeltetésszerű használata a jótállás kizárását eredményezheti.
- 9.4 Az esőben történő használat, mosás, vagy egyéb okból történt beázás miatt keletkezett károsodásra a jótállás nem terjed ki.
- 9.5 A jótállás nem vonatkozik a fogyó-kopó alkatrészek (pl. akkumulátor kapacitás, gumiabroncsok, védő-, takaróanyagok) rendes elhasználódására, mindez azonban nem érinti a fogyó-kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználata szerinti hibája esetén fennálló jótállási kötelezettséget. A termék mechanikus sérülésére visszavezethető hibára a jótállás nem terjed ki.
- 9.6 A 10.000,- Ft eladási ár feletti közlekedési eszközök, így különösen, de nem kizárólagosan elektromos roller, elektromos kisautó esetében a Fogyasztási cikk maximális teherbírása összesen 100 kg. A túlerhelésből eredő károokra a jótállás nem vonatkozik.
- 9.7 A jelen főpontban meghatározott jótállás kizárása többek között érvényes a porszívók szűrői rendszeres tisztításának és karbantartásának elmaradása miatt bekövetkező meghibásodásokra. Különösen fontos, hogy a használati útmutatóban foglaltakat tartsa be.
- 9.8 Az LCD és a LED kijelzőkkel ellátott Fogyasztási cikkeken a működésükből eredendően hibás képpontok keletkezhetnek. A készülék nem tekinthető pixelhibásnak TV-k esetében, amennyiben a kijelzőn a hibás, nem működő képpontok száma 8 darabot nem haladja meg, és ezen belül a hibás, állandóan világosan égő képpontok száma a 2

darabot nem haladja meg, valamint két világos hibás képpont távolsága legalább 10 mm, és két állandóan sötétben maradó hibás képpont távolsága legalább 10 mm. Minden más termék esetében max. 2 képpont (pixel) színeltérése, vagy 1 képpont nem megfelelő működése (megjelenítési szintől független állandó világítás vagy (kiégés) miatt. A mindenkori magyar és nemzetközi szabványoknak megfelelő, a specifikáción belüli képpont-hibákért nem áll fenn jótállási kötelezettsége Forgalmazónak.

Vonatkozó jogszabályok:

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
- a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (18/2020. (VI.12.) ITM rendelet)
- a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25- i [1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv](#)

A termékekre vonatkozó megfelelési nyilatkozatot és az eredeti Megfelelési Nyilatkozat másolatát (EU Declaration of Conformity) egyszerűen letöltheti a a gyártó weboldaláról: <http://doc.msan.hr/dokumentacijartikala/>

Gyártó: M SAN grupa d.o.o. Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb, Horvátország.

Tel: +385 1 3654961 , E-mail: helpdesk@msan.hr Web: www.msan.hr

Márkaszervíz:

TOOLTECHNIC KFT

**Vaskapu utca 10-14,
1097 Budapest.**

Tel: +361/ 330-4465

E-mail: ugyfelszolgalat@tooltechnic.net

Web: <http://tooltechnic.net/>

Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület elérhetősége:

<https://www.bekeltetes.hu/>

JAVÍTÁSRA FELVÉVE:		
JAVÍTÁS ELKÉSZÜLT:		
JAVÍTÁSRA FELVÉVE:		
JAVÍTÁS ELKÉSZÜLT:		
JAVÍTÁSRA FELVÉVE:		
JAVÍTÁS ELKÉSZÜLT:		

Jótállási napló	1	2	3
Bejelentés időpontja			
Visszaadási időpontja			
Bejelentett hiba			
Javítás módja			
Jótállás új határideje			
Munkalapszám			

Kicserélés esetén töltendő ki!

Kicserélés történt, amelynek időpontja:



VIVAX