



FUNKCIÓK ÉS VEZÉRLŐELEMELMEK

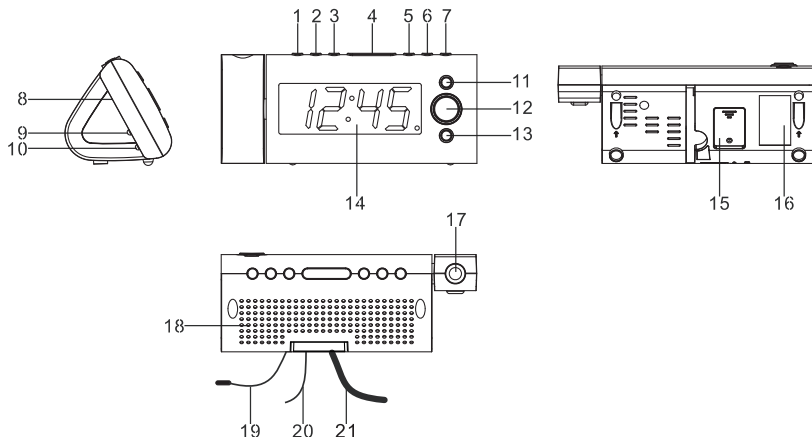

1. MEMORY.SET (MEMÓRIA-BEÁLLÍTÁS) / MEMORY+ / (MEMÓRIA +) DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF (AUTOMATIKUS BE-/KIKAPCSOLÁS/KIJELZŐ MEGVILÁGÍTÁS KIKAPCSOLÁS) / NAP (VISSZASZÁMLÁLÓ IDŐZÍTŐ)
2. ALARM 1 ON/OFF SET (1. ÉBRESZTŐÓRA - BEÁLLÍTÁS, KI- ÉS BEKAPCSOLÁS)
3. ALARM 2 ON/OFF SET (2. ÉBRESZTŐÓRA - BEÁLLÍTÁS, KI- ÉS BEKAPCSOLÁS)
4. SNOOZE (ISMÉTELT ÉBRESZTÉS)/SLEEP (AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS) / DIMMER (ELSŐTÉTÍTÉS)
5. CLK.ADJ. (TIME SET) (IDŐ-BEÁLLÍTÁS) / TEMP (HŐFOK)
6. << / TUNE - (HANGOLÁS -) / YEAR/MONTH/DAY (ÉV/HÓNAP/NAP)
7. >> / TUNE+ (HANGOLÁS +) / DST (NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS)/C-F
8. VETÍTŐEGYSÉG ÉLESSEG BEÁLLÍTÁSA
9. PROJECTION TIME 180° FLIP (IDŐKIVETÍTÉS ELFORGATÁSA 180°-KAL) / TIME-TEMPERATURE (IDŐ - HŐMÉRSÉKLET)
10. PROJECTION ON/OFF (VETÍTÉS BE/KIKAPCSOLÁS) GOMB
11. VOLUME UP (HANGERŐ NÖVELESE) / DISPLAY AUTO CHANGE ON/OFF (KIJELZŐ AUTOMATIKUS MÓDOSULÁSA BE-/KIKAPCSOLÁSI)
12. ON / OFF (BE-/KIKAPCSOLÁS)
13. VOLUME DOWN (HANGERŐ CSÖKKENTÉSE)
14. KIJELZŐ
15. ELEMTARTÓ REKESZ (A KÉSZÜLÉK HÁTOLDALA)
16. TÍPUSCÍMKE (A KÉSZÜLÉK HÁTOLDALA)
17. VETÍTŐEGYSÉG
18. HANGSZÓRÓ
19. HŐÉRZÉKELŐ (AZ AJTÓKON)
20. FM ANTENNA
21. TÁPKÁBEL

LED KIJELEZŐ

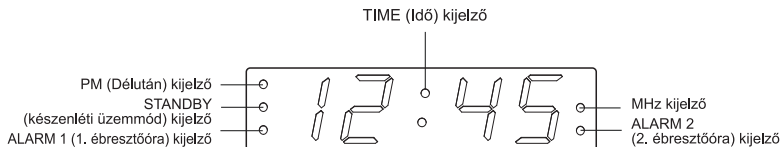

A TÁPELLÁTÁS CSATLAKOZTATÁSA

A hálózati tápkábelt csatlakoztassa háztartási váltakozó feszültségű aljzathoz. Ez a készülék tartalék-elem rendszerrel rendelkezik, amely 3V CR2032 lapos lítium elemet igényel (nem tartozék). Tegye az elemet az elemtartó rekeszbe úgy, hogy az elem pozitív és negatív (+ és -) pólusai a megfelelő csatlakozóhoz kerüljenek. Ha kiesik a hálózati tápellátás, az óra automatikusan elemről táplálásra kapcsol és az óra és az időzítő memória működése zavartalan marad. A tápellátás visszatérése után az óra visszakapcsol a hálózati tápellátásra.

AZ ELSŐ LÉPÉSEK

1. AZ IDŐ ÉS NAPTÁR KÉZI BEÁLLÍTÁSA

- A. Az idő és naptár beállítása – Normál módban nyomja meg a Time Set (5) gombot és aktiválódik az időbeállítás mód ezen gomb min. 2 másodpercre lenyomva tartásával. 2 másodpercenként. Amint megnyitja a beállítás módot, a Mode (5) gombbal ciklikusan módosíthatja a következőképpen:

Normal (Normál) → Year (Év) → Month (Hónap) → Day (Nap) → 12/24 H → Real time Hour (Tényleges idő óra) → Real time Min (Tényleges idő perc) → Normal (Normál)

Lehetőségek (az adatok beállítása során):

- A >> / Tune + (6) gombbal a számot csökkentheti.
- A >> / Tune + (7) gombbal a számot növelheti.
- A gyors módosítást a << vagy >> gomb 2 másodperces lenyomásával aktiválhatja.

- B. Az Alarm 1 (1. ébresztőóra) és Alarm 2 (2. ébresztőóra) beállítása – Normál módban nyomja meg az Alarm Set (2/3) gombot és aktiválja az ébresztő beállítása módot e gomb min. 2 másodpercig való nyomva tartásával. 2 másodpercenként. Amint megnyílik a beállítás üzemmód, a Alarm set (2/3) gombbal ciklikusan módosíthatja a következőképpen:

Normal (normál) → AL 1 Hour (1. ébresztőóra - óra) → AL 1 Min (1. ébresztőóra - perc) → AL 1 weekday Alarm (1. ébresztőóra - hét napja) → AL 1 wake beep (1. ébresztőóra - ébresztés sípolással) → AL 1 wake radio (1. ébresztőóra - ébresztés rádióval) → AL 1 wake radio volume (1. ébresztőóra - rádió ébresztési hangerő) → Normal (normál)

Normal (normál) → AL 2 Hour (2. ébresztőóra - óra) → AL 2 Min (2. ébresztőóra - perc) → AL 2 weekday Alarm (2. ébresztőóra - hét napja) → AL 2 wake beep (2. ébresztőóra - ébresztés sípolással) → AL 2 wake radio (2. ébresztőóra - ébresztés rádióval) → AL 2 wake radio volume (2. ébresztőóra - rádió ébresztési hangerő) → Normal (normál)

Válassza az egyiket a következő ébresztő módok közül

1-5: Hétfőtől péntekig

1-7: Egész héten

6-7: Szombat és vasárnap

1-1: Egy nap a héten

Lehetőségek (az adatok beállítása során):

- A >> / Tune + (6) gombbal a számot csökkentheti.
- A >> / Tune + (7) gombbal a számot növelheti.
- A gyors módosítást a << vagy >> gomb 2 másodperces lenyomásával aktiválhatja.

2. ÉBRESZTŐÓRA BE/KIKAPCSOLÁSÁNAK BEÁLLÍTÁSA

Nyomja meg a MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF / NAP gombot

(1) az automatikus kikapcsolás módba való váltáshoz; az ébresztőóra kijelzője automatikusan bekapcsol.

Az Alarm 1 on/off set (2) gomb lenyomásával az ébresztőórát be- vagy kikapcsolja.

Az Alarm 2 on/off set (3) gomb lenyomásával az ébresztőórát be- vagy kikapcsolja.

3. AZ ÉBRESZTÉS IDŐTARTAMA ÉS AZ ISMÉTELT ÉBRESZTÉS FUNKCIÓ

Az ébresztés időtartama – ha nem nyom le semmilyen gombot, a csengő vagy a rádiós ébresztő 30 percig aktív lesz, azután kikapcsol. Az ébresztő ugyanabban az időben aktiválódik a következő napon.

Lehetőségek az ismételt ébresztés esetén:

- Ébresztés közben nyomja le a Snooze (4) gombot - az ismételt ébresztés funkció aktiválásához, amely megszakítja a csengő vagy a rádiós ébresztést. Az ismételt ébresztés funkció intervalluma 9 perc - (másodperceket nem lehet beállítani)


- Az ismételt ébresztés aktív lesz, amíg nem nyomja le a ON/OFF (12) gombot az ébresztés kikapcsolásához, egyébként a csengő vagy a rádiós ébresztő automatikusan 30 perc után kikapcsol.

Nyomja meg a MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF / NAP (1) gombot az ébresztőóra automatikus bekapcsolása üzemmódban az automatikus kikapcsolás beállításához; nyomja meg a Snooze/Sleep (4) gombot az ismételt ébresztés funkció aktiválásához - a csengős vagy rádiós ébresztés/ kijelző megáll és kikapcsol.


4. A KIJELZŐ TARTALMÁNAK AUTOMATIKUS VÁLTOZTATÁSA:

Kikapcsolt rádió mellett nyomja meg a VOLUME UP / DISPLAY AUTO CHANGE ON/OFF (11) gombot, és legalább 2 másodpercig tartsa lenyomva, ezzel az idő megjelenítését automatikusan átkapcsolja az Év megjelenítésére; nyomja meg újra az Év/Hónap/Nap/Hőmérséklet megjelenítéséhez; 5 másodperc elteltével a kijelzőre visszatér az idő megjelenítése.


YEAR (Év) kijelző



MONTH (Hónap) kijelző DAY (Nap) kijelző



TEMPERATURE (Hőmérséklet) kijelző



RÁDIÓ HALLGATÁSA

Az ON/OFF (12) gombbal kapcsolja be a készüléket.

A Tune + vagy Tune – gombbal válassza ki a kívánt állomást az FM sávban.

Ha lenyomja a Tune + vagy Tune – gombot, lenyomva tartja 1 másodpercig és felengedi, a készülék automatikusan kikeresi a következő állomást.

Az ON/OFF (12) gombbal kapcsolja ki a rádiót.

MEGJEGYZÉS

A legjobb FM vételhez húzza ki teljesen az FM antennát.

A rádió programhelyeinek beállítása/beolvasása

Az ON/OFF (12) gombbal kapcsolja be a készüléket.

A Tune + vagy Tune – gombbal válassza ki a kívánt állomást az FM sávban.

Nyomja meg a Memory / Memory + gombot; a kijelzőn villogni fog a „P01” felirat.

Nyomja meg újra a Memory/Memory+ gombot a programhelyek beállításához.

A 2 - 4 lépés megismétlésével állítsa be a következő előválasztókat.

Ez a készülék 10 előválasztó beállítását teszi lehetővé FM sávban.

Ha villog a „P01 - P10” felirat, nyomja meg a Tune + vagy Tune - gombot a programhely számának kiválasztásához.

A beprogramozott állomások beolvasásához válassza ki a programhely számát a Memory/Memory + gombbal.

Automatikus kikapcsolás üzemmód

Rádióhallgatás közben a Snooze/Sleep (4) gombbal aktiválhatja az önműködő kikapcsolás módot. Az automatikus kikapcsolás időzítőjét a Snooze/Sleep (4) gombbal 90 - 15 perc között állíthatja be. A készülék a beállított idő elteltével önműködően kikapcsol.

A fényerő vezérlése

Készenléti üzemmódban a DIMMER (4) gomb megnyomásával állíthatja az LED-kijelző fényerejét a 3 fokozat egyikére - erős, közepes vagy alacsony.

1. Az alapbeállítás az óra megjelenítése alacsony fényerővel.
2. Az óra magasabb fényerővel történő megjelenítése nagyobb energiát vesz igénybe.

NAP időzítő (visszaszámlálás időzítő) funkció

Kikapcsolt rádión a MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF / NAP (1) gombbal kapcsolja be a NAP funkciót; a NAP idejének megjelenítése 5 másodpercig tart, az alatt a MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF / NAP (1) gombbal 90 - 10 perc között módosíthatja az időtartamot. Az ébresztőóra csengő hangja 30 percig szól, majd automatikusan kikapcsol. Ha ki akarja kapcsolni a csengést, nyomja meg az ON/OFF (12) gombot.

A MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF / NAP (1) gomb az ébresztő működése alatt nem működik. Az ON/OFF (12) gombbal kikapcsolhatja a NAP funkciót.

BELSŐ HŐMÉRSÉKLET

- Nyomja meg a CLK ADJ./TEMP (5) gombot az aktuális hőmérséklet megjelenítéséhez; a hőmérséklet megjelenése után a >> (7) gombbal válthat a Celsius és Fahrenheit érték között
- A belső hőmérséklet érzékelési tartománya 0 °C - 50 °C vagy 32 °F - 122 °F

VETÍTŐEGYSÉG

- Képélesség beállítása: A kivetített idő fényerejét/élességét állítsa a fényerő/élesség-szabályozó elforgatásával úgy, hogy a plafonon/falon élesen jelenjen meg a kép.
- Állítsa be a kivetítés irányát.
- A kivetített kép 180°-os elforgatásához nyomja meg a 180°-os elforgatás (9) gombot.
- Az idő és a hőmérséklet kivetítése közötti váltáshoz tartsa legalább 2 másodpercig lenyomva a PROJECTION TIME 180° FLIP/TIME-TEMPERATURE (9) gombot.

MEGJEGYZÉS: AZ IDŐKÉP A PLAFONRA VAGY FALRA VAN VETÍTVE SÖTÉT HELYSÉGBEN. A MAXIMUM VETÍTÉSI TÁVOLSÁG 0,9 - 2,8 M.

MEGJEGYZÉS

Elemcsere közben ne húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. Különben nullázódik az aktuális idő és az ébresztőóra.

RESETELÉS

Ha a rendszer nem reagál vagy kiszámíthatatlanul működik, ennek oka elektrosztatikus kisülés (ESD) vagy áramütés lehet, ami a belső mikrovezérlőben automatikus kikapcsolást aktivált. Ilyen helyzetben egyszerűen húzza ki a tápkábelt, és vegye ki a tartalék elemeket, várjon legalább 3 percet, majd újra állítsa be a készüléket, mintha teljesen új lenne.

TECHNIKAI ADATOK

Frekvenciatartomány:	87,5 - 108 MHz
A hőérzékelő tartománya:	0 °C – +50 °C (32 °F – 122 °F)
Mentési elem:	3 V (CR2032 lapos lítium elem, 1 db), nem tartozék
Energiaforrás:	AC (vált.) 230 V, 50 Hz
Méretetek:	188 x 82 x 72
Tömeg:	420 g

Színváltozatok:

SRC 330 GN - zöld kijelző és oldalak

SRC 330 OR - narancssárga kijelző és oldalak

FIGYELEM

1. Ne tegyen a készülékre nyílt láng forrást, pl. égő gyertyát.
2. A készüléket ne tegye zárt könyvszekrénybe vagy polcra, ahol nincs megfelelő szellőzés.
3. A hálózati csatlakozó a készüléknek az áramforrásról való lekapcsolására szolgál, ezért könnyen elérhetőnek kell lennie.
4. Ne akadályozza a megfelelő szellőzést azzal, hogy a szellőzőnyílásokat újsággal, terítővel, függönnyel vagy egyéb tárggyal letakarja.
5. A készüléket ne tegye ki csöpögő vagy folyó víz hatásának, és ne helyezzen a készülékre semmilyen, folyadékot tartalmazó tárgyat, pl. vázát.
6. Az FM sáv antennáját ne csatlakoztassa külső antennához.
7. A készüléket nem szabad közvetlen napfénynek, túl magas vagy alacsony hőmérsékletnek, nedvességnek, rezgésnek kitenni és nem szabad poros környezetben elhelyezni.
8. A készülék burkolatának tisztítására ne használjon súroló hatású szereket, benzént, hígítót, vagy más oldószert. A készüléket enyhe, nem súroló hatású tisztítóoldattal és lágy törlővel tisztítsa meg.
9. A készülék szellőző és más nyílásaiba soha ne kíséreljen meg bedugni vezetőket, gombostűt vagy más tárgyakat.
10. Az elemeket nem szabad túl magas hőnek kitenni, mint pl. közvetlen napsugárzás, tűz és hsn.
11. Az elemek megsemmisítésekor ügyeljen a környezetvédelmi előírásokra.
12. A terméket ne dobja ki az élettartama végén a háztartási hulladékba; hanem adja le elektromos és elektronikus berendezéseket újrahasznosító gyűjtőtelepen. Újrahasznosításával lehetővé teszi néhány alkotóanyag újrahasználatát. Ezzel jelentősen hozzájárul élőkönyezete védelméhez. A vonatkozó gyűjtőhely címét a helyi hivataltól szerezheti be.

FIGYELMEZTETÉS

Helytelen elemcsere esetén robbanásveszély fenyeget
Az elemeket csak azonos típusú elemekre cserélje

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A csomagolóanyagokat hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jel a készüléken, annak tartozékain vagy csomagolásán azt jelöli, hogy a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal azonos módon kezelni. Kérjük, hogy a terméket adja le elektromos és elektronikus berendezéseket újrahasznosító gyűjtőtelepen. Az Európai Unió egyes országában vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál visszaválthatóak lehetnek. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi hulladék-megsemmisítő gyűjtőtelephez. Ezen típusú hulladék helytelen megsemmisítése bírság kiszabását vonhatja maga után.

Az Európai unióban működő vállalatok számára

Ha elektromos vagy elektronikus terméket akar megsemmisíteni, kérje ki az eladójától vagy beszállítójától a szükséges információkat.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ha meg akarja semmisíteni ezt a terméket, a megfelelő megsemmisítésre vonatkozó információkért forduljon a minisztériumhoz vagy termék eladójához.



Ez a termék megfelel az EU követelményeinek.

A FAST ČR, a.s. ezúton kijelenti, hogy az SRC 330 rádiókészülék típus összhangban van a 2014/53/EU iránnyelvel.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege rendelkezésre áll a:
www.sencor.eu

A szövegben, kivitelenben és műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés nélkül változtatások történhetnek, és a változtatások jogát fenntartjuk.

Az eredeti verzió a cseh.

Gyártó: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

HU Jótállási jegy

A **FAST Hungary Kft.** (2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (Černokostelecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított **24 hónapig** tartó időtartamra vállal jótállást.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottaknak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó (i) elsősorban - választása szerint - a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a jótállás kötelezettje gondoskodik. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát ■ nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítást vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívüli ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) ■ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a hivatalos szerviz által végzett javítás ■ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A kereskedő tölti ki.

Megnevezés:

Típus:

Gyártási szám:

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható):

.....

Vásárlást igazoló bizonylat száma:

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..... hó nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szervíz tölti ki.

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

Szervíz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervízünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. 2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830

Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu