




R 105

HORDOZHATÓ DAB+/FM RÁDIÓ ÉBRESZTŐÓRÁVAL
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

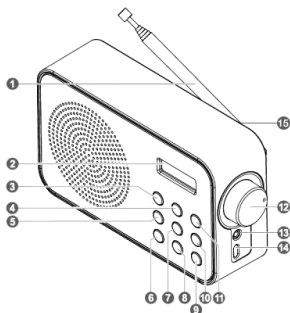

Magyar

1. Antenna
2. LCD kijelző
3. Tápellátás gomb [I/O]
4. SCAN/SNOOZE gomb
5. PRESET gomb
6. P1 memóriahely gomb
7. SLEEP/TIME SET kapcsoló
8. P2 memóriahely gomb
9. P3 memóriahely gomb
10. TUNE – gomb
11. TUNE + gomb
12. Hangerő szabályozás
13. 3,5 mm-es aljzat, fülhallgató csatlakoztatásához
14. USB-C bemenet
15. Elem tároló

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Olvassa el figyelmesen és a későbbi felhasználásokhoz is őrizze meg!

Figyelmeztetés! A jelen útmutatóban feltüntetett biztonsági előírások és utasítások nem tartalmaznak minden olyan feltételt és körülményt, amely a használat során bekövetkezhet. A felhasználónak meg kell értenie, hogy egyetlen termékbe sem lehet beépíteni a felhasználótól elvárható elővigyázatosságot és gondosságot. Ezekről a készüléket használó és kezelő felhasználóknak kell gondoskodniuk. Nem vállalunk felelősséget a készülék helytelen használatából, a hálózati feszültségingadozásokból, vagy a készülék bármilyen jellegű átalakításából és módosításából eredő károkért. A tüzek, áramütések és egyéb sérülések megelőzése érdekében, az elektromos készülékek használata során tartsa be az általános és az alábbiakban feltüntetett biztonsági utasításokat is. A készülékhez kizárólag csak a gyártó által mellékelte vagy ajánlott tartozékokat használjon. • Ha a készüléket az elektromos hálózatról adapteren keresztül látja el tápfeszültséggel, akkor a következőket tartsa be. • A használt adapter (nem tartozéka a készüléknek), feleljen meg a jelen használati útmutató műszaki adatai között található paramétereknek. • A készüléket válassza le az elektromos hálózatról a karbantartás megkezdése előtt, vihar esetén, vagy ha a készüléket már nem kívánja használni, továbbá ha a készülék nem működik megfelelő módon, illetve ha a készülék megsérült (pl. leesett). • A tűz és áramütések megelőzése érdekében az elektromos aljzatokat ne terhelje túl, na használjon hosszabbítókat vagy elosztókat, illetve készüléket ne üzemeltesse más készülékbe épített aljzathoz csatlakoztatva. • Ne próbálja meg önerőből megjavítani a készüléket. • A készülék javítását bizza a márkaszervizre. • A készüléket válassza le a hálózatról és a készüléket vigye márkaszervizbe ha: • a készülékbe folyadék folyt vagy idegen tárgy került, illetve ha a készülék esőnek vagy más csapadéknak lett kitéve, • a készülék nem működik a jelen útmutatónak megfelelően. Csak a jelen útmutatóban leírt kezelőelemeket használja a készülék működtetéséhez. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat, a hibás készüléket vigye márkaszervizbe javításra.

• **FIGYELEM! AZ ÁRAMÜTÉS MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT NE SZERELJE LE. A KÉSZÜLÉKBEN NINCS OLYAN ALKATRÉSZ, AMELYET A FELHASZNÁLÓ IS KICSERÉLHET VAGY MEGJAVÍTHAT. A JAVÍTÁST A MÁRKASZERVIZBEN RENDELJE MEG.** • Elemek használata esetén:

- Az elemeket ne tegye ki erős hő, pl. közvetlen napsütés vagy tűz hatásának. Robbanás- és sérülésveszély.
- Csak azonos típusú elemeket használjon, és ügyeljen a helyes polaritásra. Ellenkező esetben az elem felrobbanhat.
- Rendszeresen ellenőrizze le az elemeket, azokból semmi sem szivároghat ki. A kiszivárgó elektrolit személyi sérülést és készülék meghibásodást okozhat.
- A készüléket csak beltérben szabad használni.
- A készüléket nedves és vizes helyen, pl. pincében vagy mosodában, továbbá mosogató, fürdőkád, zuhanyozó, vagy medence közelében ne használja. A készüléket nem érheti fröccsenő vagy folyó víz (vagy más folyadék), illetve a készülékre folyadékot tartalmazó tárgyat ráhelyezni tilos.
- A készüléket ne tegye magas hőmérsékletű helyre (radiátor, kályha stb.), továbbá erős elektromágneses mezőt kibocsátó tárgyak közelébe (pl. erősítő). A készüléket ne tegye ki erős hő, vagy nyílt láng hatásainak.
- A szellőztető nyílásokat ne takarja le és azokba ne dugjon be tárgyakat. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat vagy személyi sérülést okozhat.
- A megfelelő hűtés érdekében a készüléket legalább 10 cm-re tegye más tárgyaktól.
- Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre viszi, akkor a készülékben lecsapódó pára a készülék meghibásodását okozhatja. Ilyen esetben a készüléket körülbelül egy óráig ne kapcsolja be, várja meg a készülék felmelegedését.
- A készüléket átalakítani vagy megváltoztatni tilos. Az ilyen beavatkozások után a garancia érvényét veszti.
- A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.

• **FIGYELMEZTETÉS!**

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel hallgatja a készüléket, akkor tartós halláskárosodást szenvedhet. A nagy hangerőre beállított fejhallgató használata halláskárosodást okozhat. • **ÉLETVESZÉLY gyerekeknek!** A csomagolóanyag nem játék, azt gyerekek elől elzárva tárolja! Műanyag zacskókkal a gyerekek nem játszhatnak! Fulladásveszély! • **Do not immerse in water!** – **Vízbe meríteni tilos!**

BEÁLLÍTÁS

1. A mellékelt USB-C kábelt csatlakoztassa a készülék USB-C aljzatához, majd a kábel másik végét csatlakoztassa a tápfeszültséget biztosító USB aljzathoz (pl.egy hálózati adapterhez - ez nem tartozék).
2. Elemről való tápellátás esetén az elemtartóba tegyen 4 db AA típusú ceruzaelemet. Ügyeljen az elemek helyes polarítására (az elemtartóban található ábra szerint).
3. Az elemtartó fedelét tegye vissza.
4. Húzza ki a teleszkópos antennát és állítsa be úgy, hogy biztosítsa az optimális vételt.

Megjegyzés

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni, akkor abból az elemeket vegye ki.
- **Az elemek élettartama:** ha a készülék hangja már gyenge vagy torz, illetve a kijelző nagyon halvány, akkor az elemeket cserélje ki.
- A készülékben nincsen feltölthető akkumulátor. Ha a készüléket USB kábellel látja el tápfeszültségről, akkor a kábel kihúzása után a készülék lekapcsol. Az USB kábelen keresztül nem lehet feltölteni az elemtartóba helyezett tölthető elemeket.

FIGYELMEZTETÉS!

- Ha az USB tápellátáshoz adaptert használ, akkor az feleljen meg a következő műszaki paramétereknek:
 - Bemenet: 100–240 V AC, 50/60 Hz, max. 0,3 A
 - Kimenet: DC 5 V, 1 A, 5,0 W

A KÉSZÜLÉK KI- ÉS BEKAPCSOLÁSA

- A készüléket az I/O gomb megnyomásával kapcsolja be.
- Kikapcsolás:
 - rövid megnyomás: a készülék „Standby” üzemmódba kapcsol (a kijelzőn az idő adat lesz látható),
 - hosszú megnyomás: a készülék teljesen lekapcsol (csak elemről való tápellátás esetén).

AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA


Az idő adat / idő beállítás csak akkor aktiválódik, ha a készüléket 5 V, 1 A-es adatterről látja el tápfeszültséggel. Elemről való tápellátás esetén az idő funkció nem kapcsol be.

1. A be- és kikapcsoló gomb segítségével a rádiót kapcsolja át készenléti üzemmódba.
2. Nyomja meg a TIME SET gombot.

3. A Tune + / Tune – gombok nyomogatásával válassza ki a „CL” opciót.
4. Nyomja meg a TIME/SET gombot a beállítások végrehajtásához.
5. A 3. és 4. lépések ismétlésével állítsa be a pontos időt (órát és percet).

AZ ÉBRESZTŐÓRA HASZNÁLATA

Megjegyzés: az ébresztőóra csak akkor használható, ha a készüléket adatterről látja el tápfeszültséggel. Elemről való működtetés esetén az AL (ébresztő) opció nem lesz elérhető.

1. A be- és kikapcsoló gomb segítségével a rádiót kapcsolja át készenléti üzemmódba.
2. Nyomja meg a TIME SET gombot.
3. A Tune + / Tune – gombok nyomogatásával válassza ki az „AL” opciót.
4. Nyomja meg a TIME/SET gombot a beállítások végrehajtásához.
5. A 3. és 4. lépések ismétlésével állítsa be a következőket:
6. az ébresztési időt,
7. az ébresztéshez használni kívánt hangforrást (BUZ - sípolás) vagy rádió (rAd).
8. A kijelzőn bekapcsol a  ikon.
9. Az ébresztési hangot a be- és kikapcsoló gomb megnyomásával lehet kikapcsolni.

Megjegyzés: ha a készülék készenléti üzemmódban van, akkor a PRESET gombbal lehet a be- vagy kikapcsolni a beállított ébresztést.

TOVÁBBALVÁS FUNKCIÓ

Amikor a készüléken megszólal az ébresztés, akkor a **Snooze** gomb megnyomásával lehet kikapcsolni az ébresztési hangot, és aktiválni a továbbalvás funkciót. A kijelzőn az óra ikon villog. Ha nem kapcsolja ki az ébresztést, akkor 9 perc múlva a készülék ismét bekapcsolja az ébresztő hangot.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS FUNKCIÓ

FM üzemmódban a **SLEEP** gomb megnyomásával aktiválni lehet az automatikus kikapcsolás funkciót. Az automatikus kikapcsolás 90, 60, 30, 15 percre állítható be. Az automatikus kikapcsolás idejét a SLEEP gomb nyomogatásával lehet kiválasztani. A SLEEP felirat bekapcsol a kijelzőn. A beállítást az OFF opció kiválasztásával lehet kikapcsolni.

FM RÁDIÓ

1. A tápellátás gomb megnyomásával a készüléket kapcsolja be.
2. A hangoláshoz nyomja meg a Tune + vagy a Tune – gombot.
3. A Tune + vagy a Tune – gomb benyomva tartásával gyorsabban lehet állomást keresni.
4. A SCAN gomb megnyomása után a készülék automatikusan megkeresi az elérhető rádióállomásokat és azokat elmenti a memóriába.

A HALLGATOTT RÁDIÓÁLLOMÁS ELMENTÉSE

1. Hangolja be a kívánt rádióállomást.

2. 2 másodpercig tartsa benyomva a PRESET gombot. **A kijelzőn a "P01" és a "Memory" felirat jelenik meg.**
3. A Tune + / Tune – gombok nyomogatásával válassza ki memóriahely számát.
4. Nyomja meg a PRESET gombot a mentéshez.
5. A beállított állomások közti lapozáshoz nyomogassa a PRESET gombot.
6. Vagy nyomja meg a PRESET gombot, és a hallgatni kívánt állomást a Tune + / Tune – gombokkal válassza ki.

GYORS MENTÉS ÉS GYORS ÁLLOMÁSVÁLASZTÁS AZ 1, 2, 3 MEMÓRIAHELY HASZNÁLATÁVAL

1. Az éppen hallgatott rádióállomás gyors elmentéséhez nyomja meg a P1, a P2 vagy a P32 gombot.
2. Az elmentett rádióállomások gyors bekapcsolásához nyomja meg a P1, a P2 vagy a P3 gombot.

A KIJELZŐ FÉNYEREJÉNEK A BEÁLLÍTÁSA

1. A be- és kikapcsoló gomb segítségével a rádiót kapcsolja át készenléti üzemmódba.
2. Nyomja meg a TIME SET gombot.
3. A Tune + / Tune – gombok nyomogatásával válassza ki az „LH” opciót.
4. Nyomja meg a TIME SET gombot a beállítások végrehajtásához.
5. A 3. és 4. lépések ismétlésével állítsa be a következőket:
kijelző fényerő HI (magas), standard (Sd), LO (alacsony).

KARBANTARTÁS

A készülék tisztítása

A tisztítás megkezdése előtt a készüléket kapcsolja le. A készülék felületét enyhén benedvesített puha ruhával törölje meg. Alkoholt és ammóniát, vagy karcoló anyagokat tartalmazó tisztítószeret ne használjon a tisztításhoz. A készülék tisztításához (illetve a készülék közelében) sprayt ne használjon.

MŰSZAKI ADATOK

Méretek (h × sz × ma):	160 × 56 × 96 mm
Tömeg:	300 g
Tápellátás:	Bemenet: 100–240 V AC, 50/60 Hz, max. 0,3 A, Kimenet: DC 5 V, 1 A, 5,0 W (az adapter nem tartozék).
Tápellátás:	DC 6 V (4 db 1,5 V-os AA típusú elem). Az elemek nem tartozékok.
Kimenő teljesítmény:	1,2 W effektív, 3,6 W csúcs
FM frekvenciatartomány:	87,5–108 MHz
Memóriahelyek száma:	30
Csatlakoztathatóság:	3,5 mm-es fülhallgató aljzat, USB C bemeneti aljzat

A HULLADÉKOK MEGSEMMISÍTÉSE

A papírt és a hullámpapírt dobja a papírgyűjtő konténerbe. A műanyag fóliákat, PE zacskót és egyéb műanyag csomagolóanyagokat a műanyag gyűjtő konténerbe dobja ki.

A TERMÉK MEGSEMMISÍTÉSE AZ ÉLETTARTAMA VÉGÉN

Az elektromos és elektronikus hulladékok kezelésére vonatkozó információk (érvényes az EU tagországokban és a hulladékok szelektálását előíró országokban)

A terméken, vagy a termék csomagolóanyagán feltüntetett jel azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus készüléket a háztartási hulladékok közé kidobni tilos. A terméket az elektromos és elektronikus hulladékok gyűjtésére kijelölt hulladékgyűjtő helyen kell leadni újrahasznosításhoz. Az elhasználódott termék előírászerű újrafeldolgozásával Ön is hozzájárul a környezetünk védelméhez. A hulladékok megfelelő újrahasznosítása fontos szerepet játszik a természeti erőforrások kímélésében. A termék hulladékgyűjtőbe való leadásáról, és az anyagok újrahasznosításáról további információkat a polgármesteri hivatalban, a hulladékgyűjtő helyen, vagy a termék eladási helyén kaphat.

A megsemmisítés előtt az olajos flakonból az olajat el kell használni.

Ez a termék megfelel a kisfeszültségű berendezések biztonságára és az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó EU irányelveknek. A termék megfelel az elektromos készülékek nehézfém tartalmára vonatkozó követelményeknek is.



08/05



A K+B Progres, a.s. igazolja, hogy az ECG R 105 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv követelményeinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő honlapon található meg: www.ecg-electro.eu.

A használati útmutatót a www.ecg-electro.eu honlapról töltheti le. A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

www.ecg-electro.eu

Magyar

K+B Progres, a.s.

U Expertu 91

250 69 Klíčany, Czech Rep.

tel.: +420 272 122 111

e-mail: ECG@kbexpert.cz