

# Használati utasítás

Kérjük olvassa el az egész használati útmutatót, mielőtt eltenné későbbi felhasználásra.

## FIGYELEM

- A nem megfelelő használat és helytelen kezelés meghibásodást okozhat a készülékben, és sérülést okozhat a felhasználónak.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen szabad használni. Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő használatból vagy hibás kezeléssel eredő károkért.
- Mielőtt csatlakoztatná a hálózathoz, ellenőrizze, hogy a konnektor típusa és a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján található adatokkal.
- Ne merítse a készüléket és a csatlakozó dugót folyadékba. Amennyiben a készülék mégis vízbe esik, azonnal húzza ki a csatlakozó dugót, és az újbóli használat előtt ellenőriztesse a készüléket szakemberrel. Életveszély áll fenn, áramütés miatt!
- Ne próbálja a külső borítást kinyitni! Ne helyezzen semmilyen tárgyat a külső borításba.
- Ne használja a készüléket nedves kézzel, nedves padlón és amikor párás a környezet.
- Ne fogja meg a csatlakozó dugót nedves kézzel.
- Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozó dugót és a hálózati adaptert, hogy nem sérültek-e. Sérülés esetén, a veszély elkerülése érdekében, cseréltesse ki a hálózati kábelt és a csatlakozó dugót a gyártóval vagy képzett szakemberrel.
- Ne használja a készüléket, amennyiben a kábelen, vagy a csatlakozó dugón sérülés jelei mutatkoznak, a készülék leesett a földre, vagy egyéb ok miatt megsérült. Ebben az esetben vigye szervizbe ellenőrzésre, vagy javításra, amennyiben szükséges.
- Soha ne próbálja megszerelni a készüléket. Fenn áll az áramütés veszélye!
- Ne hagyja, hogy a kábel lelógjon valamilyen tárgy éles széléről, és tartsa távolságot forró tárgytól és nyílt lángtól. A csatlakozó dugó megfogásával húzza ki a konnektorból.
- A kábelt és a hosszabbító kábelt, ha szükséges, úgy kell elvezetni, hogy ne álljon fenn annak a veszélye, hogy valaki véletlenül megrántja, vagy megbotlik benne.

- Ha hosszú hosszabbító kábelt használ, annak meg kell felelnie az adott tápegységnek. Különben túlmelegedést okozhat a kábelben és/vagy a dugóban.
- Helyezze a készüléket szilárd, sík és hőálló felületre, ne nyílt láng (például gázsütő) közelébe, és gyermekektől távol használja.
- A készülék nem alkalmas sem kereskedelmi, sem kültéri használatra.
- A gyermekek nem tudják érzékelni az elektromos készülékek helytelen kezeléséből adódó veszélyeket.
- Ezért ne engedje, hogy gyermekek háztartási gépeket használjanak, kivéve felügyelet alatt.
- Húzza ki a dugót a konnektorból, amikor a készüléket nem használja és tisztítás előtt is.
- Vigyázat! A készülék mindaddig áram alatt áll, amíg csatlakoztatva van az áramkörhöz.
- Kapcsolja ki a készüléket mielőtt kihúzza a konnektorból.
- Csak a gyártótól vagy a helyi kirendeltségétől származó pótalkatrészeket használjon.
- Soha ne mozgassa a készüléket a kábelnél fogva.
- Ne távolítsa el a borítás elemeit.
- Ezt a készüléket gyermekek 8 éven felül használhatják, illetve csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezők, tapasztalatlan és hiányos tudással rendelkező személyek, felügyelet alatt, vagy ha felvilágosítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan és megértik az ezzel járó veszélyeket.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
- A gyermekekre figyelni kell, hogy biztosan ne játszanak a készülékkel.
- Amennyiben az elektromos kábel megsérült, a kockázatok elkerülése érdekében csak a gyártó, vagy a képviselője, vagy egy megfelelően képzett szakember cserélheti.
- Ne használja a készüléket programozóval, időzítővel, távirányítóval vagy más olyan eszközzel, amely automatikusan bekapcsolhatja, mert ha a készülék le van takarva vagy rosszul van elhelyezve, tűzveszélyt, vagy súlyos sérülést okozhat.
- A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha felügyelet alatt állnak vagy felvilágosítást kaptak.

- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból, mielőtt alkatrészeket cserél benne, vagy használat közben mozgó alkatrész közelébe nyúlna.
- Mindig húzza ki a készüléket a konnektorból, ha felügyelet nélkül hagyja, valamint összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt.
- Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják. A készüléket és annak vezetékeit tartsa olyan helyen, ahol gyermekek nem érhetik el.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.


## VIGYÁZAT

Kapcsolja ki a készüléket tisztítás előtt a sérülések és egyéb veszélyek elkerülése érdekében. Ha a csatlakozó dugó vagy a tápkábel megsérült, ne használja a készüléket és ne is szerelje szét, hanem értesítse a szervizközpontot.

## KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Figyelem: Az edény pengéi nagyon élesek. Sérülés veszélye áll fenn! Soha ne nyúljon az edénybe mikor a pengék forognak és ne is tegyen bele semmit.
- Csak a gyártó által jóváhagyott alkatrészeket használjon.
- Csak szorosan zárt fedéllel és behelyezett zárókupakkal használja a készüléket.
- A készülék biztonsági funkcióval van felszerelve. A készülék csak akkor kapcsolható be, ha az edényt megfelelően felhelyezték a motortartóra. Ha a készülék nem kapcsolható be, húzza ki a tápkábelt, és ellenőrizze a csatlakozást az edény és a motortalp között.

## A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

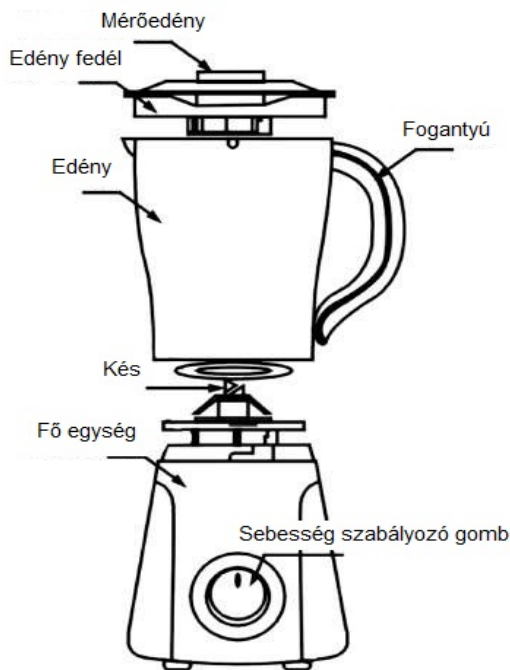

## HASZNÁLAT

1. Csatlakoztassa a hálózathoz.
2. A készülék biztonsági funkcióval van tervezve, nem kapcsolható be, ha az edényt nem megfelelően helyezték fel a motortartóra.
3. Tekerje a gombot 0 pozícióba, hogy a készülék biztosan kikapcsolt állapotba legyen.
4. Töltse meg az edényt a kívánt étellel
5. Helyezze fel a fedelét. Helyezze a mérőpoharat a fedél közepére, kissé forgassa el a mérőpoharat az óramutató járásával ellentétes irányba.
6. Tekerje a gombot a kívánt sebességre

\*M—jégtörés A rozsdamentes acél pengék átmenetileg a legnagyobb sebességen működnek, alkalmas jéghez.

## VIGYÁZAT

1. Az edény túltöltése akadályozza a készülék működését, kapcsolja ki, ne csatlakoztassa a hálózathoz és vegyen ki egy kevés ételt az edényből, majd újra használhatja.
2. Ne használja a készüléket folyamatosan két percnél tovább.

## ÜZEMBE HELYEZÉS

1. Első használat előtt tisztítsa meg a mérőedényt, a borítást, az edényt (a fő egység kivételével) és a többi részt.
2. Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva és nincs csatlakoztatva a hálózathoz üzembe helyezés előtt.
3. Helyezze az edény talpát a motorhajtó fő egység tetejére, ügyeljen rá, hogy pontosan illeszkedjen az edény a fő egység kiálló részéhez. Töltse meg az edényt a kívánt étellel. Ügyeljen rá, hogy a víz ne folyjon ki az edényből. (A maximális vízkapacitás nem haladhatja meg az 1500 ml-t) **NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET ÜRESEN.**
4. Tegye a fedelet az edény tetejére és nyomja le. Helyezze be a zárókupakot a fedélbe, és fordítsa el, amíg a helyére nem pattan.
5. Helyezze a mérőpoharat a fedél közepére és óramutató járásával ellentétes irányban enyhén fordítsa el.

## TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

- Tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket az alábbiak végrehajtásához.
- Ne tisztítsa vízzel a motoros fő egységet, a tápkábelt és a csatlakozó dugót.
- Tisztítsa meg a motor talpát puha, nedves ruhával és enyhe tisztítószerrel.
- Töltse meg az edényt félig forró vízzel és kevés tisztítószerrel. Hagyja a készüléket a 2-es sebességgel működni, amíg az edény tiszta nem lesz.
- A talp a pengékkel szétszedhető. Csavarja a talpat óramutató járásával ellentétes irányba. Vegye le a pengéket a tömítőgyűrűvel együtt úgy, hogy az felfele nézzen.
- Forró vízzel és egy kis tisztító szerrel tisztítsa meg az edényt, a fedelet, a zárókupakot, a talpat és a pengéket a tömítőgyűrűvel. Használat előtt alaposan szárítsa meg. Vigyázat! Az edényben lévő pengék nagyon élesek.
- Soha ne használjon agresszív tisztítószereket.

## VIGYÁZAT

Ne nyúljon az éles pengéhez.  
Tisztításhoz használjon törölkendőt, hogy elkerülje a sérüléseket.

## MŰSZAKI ADATOK

**Model:** SS-5530

**Feszültség / Frekvencia:** 220-240V~ 50/60Hz

**Teljesítmény:** 1000W

**Úrtartalom:** 1.5L

**Folyamatos üzemidő:** Maximum 2 perc

## MEGJEGYZÉS

1. Háztartási használatra alkalmas készülék.
2. Ne használja kereskedelmi célokra.  
Különben a garancia érvényét veszíti.