

## BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Elektromos készülék használatakor, különösen, ha gyerekek vannak jelen, az alapvető biztonsági óvintézkedéseket mindig be kell tartani, beleértve a következőket:

### Biztonsági utasítások:

1. A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha felügyelet alatt állnak, vagy a biztonságért felelős személytől felvilágosítást kaptak a készülék használatáról .
2. Figyeljen a gyermekekre, hogy biztosan ne játszanak a készülékkel.
3. Amennyiben a hálózati kábel megsérült, a kockázatok elkerülése érdekében csak a gyártó, márkaszerviz, vagy megfelelően képzett szakember cserélheti.
4. **FIGYELEM:** Ne használja a készüléket víz közelében. Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó, vagy más vizet tartalmazó edény közelében.

5. Mikor a hajszárítót fürdőszobában használja, húzza ki használat után, mivel a víz közelsége veszélyt jelent akkor is, ha a hajszárító ki van kapcsolva. További védelem érdekében áramvédőkapcsoló beszerelése ajánlott fürdőszobai áramkörre. Működésével védelmet nyújt, hogy a rendszerből kilépő áram ne lépje túl a 30mA-t . Konzultáljon szerelőjével.
6. Ezt a hajszárítót ott kell elhelyezni, ahol nem érhetik el emberek fürdés közben, vagy miközben vizet használnak.

**OLVASSA EL AZ EGÉSZ  
TÁJÉKOZTATÓT, MIELŐTT  
ELKEZDENÉ HASZNÁLNI A  
KÉSZÜLÉKET  
TARTSA VÍZTŐL TÁVOL**



## **VESZÉLY**

Mint a legtöbb elektromos készülék, akkor is feszültség alatt van, ha a kapcsoló ki van kapcsolva: Az áramütés általi halálozás kockázatának csökkentése érdekében:

1. Mindig húzza ki a konnektorból használat után.
2. Fürdés közben ne használja.
3. Ne helyezze, vagy tárolja olyan helyen, ahonnan könnyen belelökhetik, vagy beleeshet a kádba, vagy a mosdóba.
4. Ne helyezze, vagy ne lökje vízbe, vagy más folyadékba
5. Ha a készülék vízbe esik, azonnal húzza ki. Ne érje víz.

## FIGYELEM

Az égés, áramütés, tűz, vagy személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében:

1. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha be van dugva.
2. Közeli felügyelet szükséges, ha ezt a készüléket gyermekek, vagy rokkantak használják, illetve gyermekek, vagy rokkantak közelében használják.
3. Ezt a készüléket csak rendeltetésszerűen szabad használni, a kézikönyvben leírtak szerint. Ne használjon olyan tartozékokat, amelyek nem a gyártó által ajánlottak.
4. Amennyiben a hálózati kábel megsérült, a kockázatok elkerülése érdekében csak a gyártó, márkaszerviz, vagy megfelelően képzett szakember cserélheti.
5. Ne használja a készüléket, ha a kábel, vagy a dugó megsérült, ha nem működik rendesen, ha leejtették, megsérült, vagy vízbe esett. Vigye el a terméket márkaszervizbe vizsgálatra és javításra
6. Tartsa távol a kábelt fűtött felületektől. Ne tekerje a kábelt a készülék köré.
7. Soha ne zárja el a készülék szellőzőnyílásait, és ne helyezze puha felületre, például ágyra vagy kanapéra, ahol a szellőzőnyílások elzáródhatnak. Tartsa a levegőnyílásokat szősztól, szőrtől és hasonlóktól mentesen.
8. Alvás közben ne használja.
9. Ne helyezzen, vagy ne ejtsen semmit a készülék nyílásaiba
10. Ne használja kültéren, vagy olyan helyen, ahol aeroszolokat használnak, vagy oxigénnel dolgoznak.

11. Ne használjon hosszabbítókábelt ezzel a készülékkel.
12. Ne irányítsa a forró levegőt szembe, vagy más hőre érzékeny területre.
13. A készülék részei felforrósodnak használat közben. Hagyja lehűlni, mielőtt hozzájuk nyúlna.
14. A készüléket működés közben ne rakja le semmilyen felületre.
15. A készülék használata közben tartsa távol a haját a levegő bemeneti nyílástól.
16. További védelem érdekében áramvédőkapcsoló beszerelése ajánlott fürdőszobai áramkörre. Működésével védelmet nyújt, hogy a rendszerből kilépő áram ne lépje túl a 30mA-t . Konzultáljon szerelőjével.
17. Ezt a készüléket gyermekek 8 éven felül használhatják, abban az esetben, ha felügyelet mellett teszik, vagy tisztában vannak a készülék biztonságos használatára vonatkozó előírásokkal és megértették használattal járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják és nem végezhetnek karbantartást, kivéve, ha elmúltak 8 évesek és felügyelet alatt teszik.
18. Tartsa a készüléket és a kábelt olyan helyen, ahol 8 évnél fiatalabb gyermekek nem érhetik el.
19. Amennyiben a hálózati kábel megsérült, a kockázatok elkerülése érdekében csak a gyártó, márkaszerviz, vagy megfelelően képzett szakember cserélheti.


# Használati utasítás

## VIGYÁZAT

Kérjük figyelmesen olvassa el használat előtt, majd tegye el későbbi felhasználásra.

### A készülék részei

- A. Puha szilikon fogak
- B. Alumínium fogak
- C. Simító fésű
- D. Jelzőlámpa
- E. Kapcsoló és sebesség választó
  - 0= KI állapot
  - 1= Alumínium PTC hőfésű
  - 2= Forró levegő fújás
  - 3= Alumínium PTC hőfésű+Forró levegő fújás
- F. Levegőbemenet hátsó borítása
- G. Tápkábel akasztó

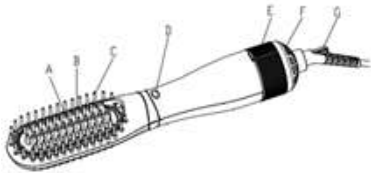

### A HAJFORMÁZÓ HASZNÁLATA

“0” A forró levegős fésű kikapcsolt állapotban van.

“1” A jelzőlámpa bekapcsol, az alumínium fogakat elkezd megmelegíteni a PTC fűtő, az alumínium lap hőmérséklete eléri a maximálisat, 230 fok körül.

“2” A készülék forró levegőt fúj ki. Ekkor a teljesítmény 300W és a maximális hőmérséklet, amit a készülék kibocsájt 70 fok körüli.

“3” Az alumínium fogakat melegíti a PTC fűtő és forró levegőt is kibocsájt. Ekkor a maximális teljesítmény 350W és az alumínium lap maximális hőmérséklete 180 fok.

### MŰSZAKI ADATOK

**Feszültség/Frekvencia:** 220-240V~ 50/60Hz  
**Teljesítmény:** 350W