

Használati útmutató

FIGYELEM!

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat, és őrizze meg későbbi használatra.

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASSÍTÁST! VÍZTŐL TÁVOL TARTANDÓ!

VESZÉLY!

- A legtöbb elektromos készülékhez hasonlóan az elektromos alkatrészek még akkor is feszültség alatt vannak, ha a készülék ki van kapcsolva:

Az áramütés okozta halálozás kockázatának csökkentése érdekében:

1. Használat után mindig rögtön húzza ki.
2. Ne használja fürdés közben.
3. Ne helyezze vagy használja olyan helyen, ahol vízbe eshet vagy csúszhat.
4. Ne tegye/ejtse vízbe, vagy bármilyen más folyadékba.
5. Ha vízbe esik, azonnal húzza ki a csatlakozóból. Ne nyúljon a vízbe.

FIGYELEM!

- Az égési sérülések, áramütés, tűz vagy személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében:
1. A készülékét soha ne hagyja felügyelet nélkül, ha csatlakoztatva van.
 2. Szigorú felügyeletre van szükség, ha a készüléket gyermekek vagy fogyatékkal élők, illetve azok közelében használják.
 3. A készüléket csak rendeltetésszerűen, a jelen kézikönyvben leírtak szerint használja. Ne használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékokat.
 4. Soha ne használja ezt a készüléket, ha a tápkábel vagy dugó sérült, ha hibásan működik

vagy ha leejtették, megsérült vagy vízbe esett. Vigye a készüléket egy szervizközpontba vizsgálatra és javításra.

5. Tartsa távol a vezetéket felforrósodott felületektől. Ne tekerje a vezetéket a készülék köré.

6. Soha ne zárja el a készülék szellőzőnyílásait, és ne helyezze puha felületre, például ágyra vagy kanapéra, ahol a szellőzőnyílások elzáródhatnak. Tartsa a levegőnyílásokatszöszától, szőrtől mentesen..

7. Soha ne ejtsen vagy helyezzen be semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba.

8. Ne használja a szabadban, és ne működtesse olyan helyen, ahol aeroszolos (spray) termékeket használnak, vagy ahol oxigént adagolnak.

9. Ne használjon hosszabbító kábelt ehhez a készülékhez.

10. Ne irányítsa a forró levegőt a szembe, vagy más hőre érzékeny testrészre.

11. A tartozékok használat közben felforrósodhatnak. Hagyja kihűlni, mielőtt megérinti őket.

12. Működés közben ne helyezze a készüléket semmilyen felületre.

13. A készülék használata közben tartsa távol a haját a levegő bemeneti nyílásoktól.

14. Ez a készülék 220-240 V névleges feszültségű áramkörön használható, és gyárilag olyan elektromos vezetékkel és csatlakozóval van felszerelve, amely lehetővé teszi a megfelelő elektromos áramkörhöz való csatlakoztatást. Győződjön meg arról, hogy a készülék egy ilyen aljzathoz csatlakozik. Ehhez a készülékhez nem szabad adaptert használni. Ne módosítsa a mellékelt csatlakozót; ha nem illeszkedik a konnektorba, szereltesse be a megfelelő aljzatot egy szakképzett villanyszerelővel.

Ha a készüléket újra módosítani kell ahhoz, hogy más típusú elektromos áramkörön használhassa, azt szakképzett szervizszakembernek kell elvégeznie.

16. Ne használjon hosszabbítót.

17. A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészt.

18. Ha a készülék tápkábele megcsavarodott, használat előtt egyenesítse ki!

FONTOSSÁGI BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



- Elektromos készülék használatakor, különösen, ha gyerekek vannak jelen, mindig be kell tartania az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK:

1. Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalatot és tudást nélkülöző személyek, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy tájékoztatta őket a készülék használatára vonatkozóan.

2. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

3. Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.

4. **FIGYELEM:** Ne használja a készüléket víz közelében. Ne használja a készüléket kád, zuhanyzó, mosdókagyló vagy más vizet tartalmazó edény közelében.



5. Ha a hajszárítót fürdőszobában használja, használat után húzza ki a konnektorból, mert a víz közelsége még akkor is veszélyt jelent, ha a hajszárító ki van kapcsolva.

További védelem érdekében a fürdőszobát ellátó elektromos áramkörbe egy 30 mA-t meg nem haladó névleges maradékáramú hibaáram-védő (RCD) beépítése javasolt. Kérjen tanácsot szakembertől.

6. Amennyiben a hajszárítót a falra szereli, fürdő személyek által nem elérhető távolságban kell elhelyezni.

7. Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek használhatják, ha felügyelik őket, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértik az ezzel járó veszélyeket.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és felügyelet alatt állnak.

8. Mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, ha felügyelet nélkül hagyja, valamint összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt.


9. Tartsa távol a készüléket és a tápkábelt gyermekektől.

10. Ne használja a készüléket távirányítóval, időzítővel, vagy más olyan eszközzel, amely automatikusan bekapcsolhatja, mert ha a készüléket letakarják vagy rosszul helyezik el, tűzveszély áll fenn.

PARAMÉTEREK

Feszültség / Frekvencia: 220-240V ~ 50Hz,
Teljesítmény: 2200 W
Motor Típusa: AC

A HAJSZÁRÍTÓ RÉSZEI

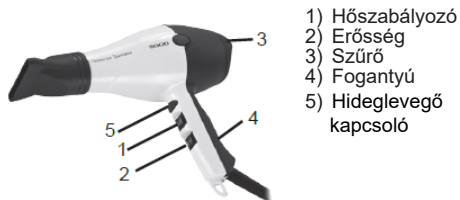

- 1) Hőszabályozó
- 2) Erősség
- 3) Szűrő
- 4) Fogantyú
- 5) Hideglevegő kapcsoló

HASZNÁLAT

A hőszabályozóval különböző fokozatai: hideg, forró nagyon forró
Az erősség gomb bekapcsolja a készüléket és szabályozza az erősséget: * alacsony vagy magas.

ELSŐ HASZNÁLAT

Fontos: Az első használat első perceiben füstöt és enyhe szagot érezhet. Ez normális, aggodalomra nincs ok.

IONIZÁLÓ MÓD:

Az ionok a levegővel együtt távoznak. Ezzel a funkcióval a haja szebb és puhább lesz.

MŰKÖDTETÉS

1. Teljesen tekerje ki a tápkábelt.
2. Szükség esetén tegye fel a fűvókát vagy diffúzort.
3. Állítsa be a kívánt hőfokozatot és fűvási erősséget. A hőkapcsoló akkor aktív, ha a sebességkapcsoló működik.
4. Nyomja meg a sebesség gombot a hajszárító bekapcsolásához, és válassza ki a kívánt sebességet.
5. Motorprobléma esetén a termosztat megelőzi a túlmelegedést.

TIPPEK ÉS JAVASLATOK

1. Mossa és kondicionálja haját a szokásos módon.
2. Győződjön meg róla, hogy kezei szárazak, és haja nem túl nedves.
3. A felesleges vizet törölközővel itassa fel.
4. Ha szükséges, rögzítse a koncentrátort a hajszárító fűvókájához.
5. Javasolt magasabb hő/sebesség beállításokat használni a kezdeti szárításhoz és sűrűbb, nehezebb hajhoz. Használjon alacsonyabb fokozatot a finomabb hajhoz, a stílus teljessé tételéhez és a pontosabb vezérléshez.
6. Soha ne tegye le a hajszárítót puha bútorokra, ágyneműre, fal vagy más felület közelébe. Soha ne takarja le a hajszárítót.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. **Kapcsolja és húzza ki a készüléket, hagyja teljesen kihűlni.**
2. **Nedves törülkövel tisztítsa meg a készüléket (szükség esetén használjon mosogatószer). Ne merítse vízbe vagy más folyadékba.**
3. Távolítsa el és tisztítsa meg a koncentrátort meleg, szappanos vízzel.
4. Alaposan törölje szárazra az alkatrészeket, mielőtt újra használja.
5. Ne használjon erős súrolószert vagy tisztítószert.
6. A készülék hátsó szűrőhálóval van felszerelve. A haj és por bejutásának elkerülése érdekében tisztán KELL tartani. Rendszeresen tisztítsa meg a szűrőt a hátsó rács megcsavarásával és eltávolításával. Húzza ki a szűrőt, és tisztítsa meg.
7. Ha hosszú a haja, vagy sok terméket használ, rendszeresen (legalább havonta) tisztítsa a szűrőt.
8. Soha ne próbálja a szűrőt bármilyen eszköz segítségével megtisztítani.

TÁROLÁS

Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék száraz, és teljesen kihűlt. Ne tekerje a vezetékét a készülék köré. Tárolja az eredeti dobozban, hűvös, száraz helyen.