

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEKTROMOS FALI HŐSUGÁRZÓ



Köszönjük, hogy **WELL** terméket választott. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és tartsa azokat kézügyben.

Modell száma: HTR-WALL01-2000-WL

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1. Használat előtt ellenőrizze, hogy a helyi tápegység megfelel-e a készülék címkéjén feltüntetett elektromos besorolásnak.
2. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel. Ha a készülék megsérült, ne használja tovább.
3. Győződjön meg arról, hogy annak az aljzatnak az áramellátása, amelybe a fűtőberendezés csatlakoztatva van, megfelel a fűtőelemen lévő adattáblának, és hogy az aljzat földelve van.
4. Ha a készülék nem üzemel, húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.
5. A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt ki kell húzni a dugót a konnektorból
6. Ne a tápkábelnél fogva húzza ki a dugót.
7. Kerülje a hosszabbító kábel használatát, mert az túlmelegedhet és tűzveszélyt okozhat.
8. Tartsa távol a hálózati vezetéket a fűtőtest forró testétől.
9. FIGYELMEZTETÉS: A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a fűtőtestet.
10. Ne használja ezt a melegítőt fürdő, zuhanyzó vagy úszómedence közvetlen közelében. Soha ne helyezze a fűtőtestet olyan helyre, ahol kádba vagy más víztartályba eshet.
11. A készülék háztartási használatra készült. Ne használja a szabadban.
12. Ne takarja le és ne takarja el a fűtőelem hőkivezető rácsát vagy levegőbemeneti nyílásait.
13. Mindig ügyeljen arra, hogy a fűtőberendezés ne legyen függönyök vagy bútorok közelében, mert ez tűzveszélyt okozhat.
14. Ne dugjon át semmilyen tárgyat a fűtőberendezés hőkivezető nyílásán vagy levegőbemeneti rácsán.
15. Ne helyezze ezt a fűtőberendezést gyúlékony anyagok, felületek vagy anyagok közelébe, mert fennáll a tűzveszély.
16. Különös óvatossággal kell eljárni, ha a fűtőberendezést gyermekek vagy rokkantak által elfoglalt területen helyezik el.
17. Mindig húzza ki a fűtőelemet a konnektorból, amikor mozgatja.
18. A fűtendő helyiség nem tartalmazhat könnyen gyúlékony anyagokat (pl. benzin, oldószerek, szórófejek stb.) vagy más könnyen éghető anyagot (pl. fa vagy papír). Tartsa távol az ilyen anyagokat a berendezésektől. Tűzveszély!!
19. Ne működtesse a fűtőberendezést sérült kábellel vagy csatlakozóval, vagy miután leejtették vagy bármilyen módon megsérült.
20. Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak vagy annak szervizképviselőének, vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.
21. A fűtőtestet a padló felett legalább 1,8 m-re kell felszerelni.

Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha eligazították őket a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértik az ezzel járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.



A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.


A 3 évnél fiatalabb gyermekeket folyamatosan felügyelet nélkül távol kell tartani.

VIGYÁZAT– A termék egyes részei nagyon felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak. Különös figyelmet kell fordítani ott, ahol gyermekek és kiszolgáltatók vannak.

FALRA SZERELÉS

Csináljon két lyukat a falon 2 méterrel a padló felett és a sarok közelében 20 cm-rel, ügyeljen arra, hogy az átmérője megegyezzen a táguló cső átmérőjével. Rögzítsen két csavart a táguló csőre, a csavarok hegyét tartsa 10 mm-re kifelé, és a csavarok kellően rögzítése után tegye le a gépet.

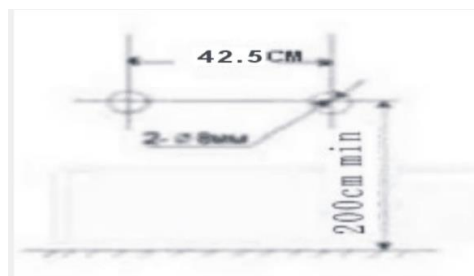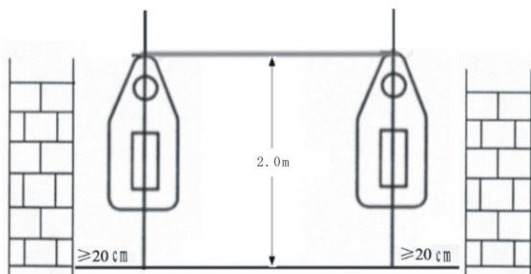

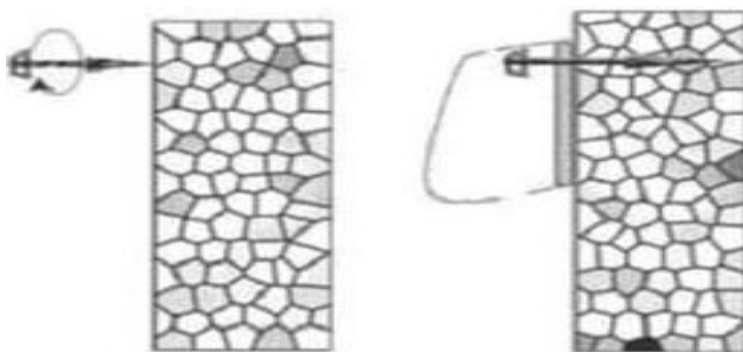

A HŐSUGÁRZÓ HASZNÁLATA

Használat előtt csatlakoztassa a tápkábelt egy megfelelő konnektorba.

1. ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI BEÁLLÍTÁS

- ① Nyomja meg az ON/OFF gombot a fűtőberendezés be- és kikapcsolásához, az bekapcsol és kifújja a benne levő levegőt, és megjeleníti a környezeti hőmérsékletet. Hideg levegőt fúj, és 30 másodperccel késlelteti a kikapcsolást.
- ② Nyomja meg a kapcsológombot a Közepes fűtésről Magas fűtésre váltáshoz, eközben világos lesz a megfelelő ikon, melegítés közben nyomja meg a – vagy + gombot a beállítási hőmérséklet beállításához, a beállítási tartomány 18-45 °C, az alapértelmezett beállítási hőmérséklet 26 °C.
- ③ Nyomja meg az időzítő gombot a 0-8 óra beállítási tartományhoz, a fűtés a beállított időnek megfelelően kikapcsol.

2. BEÁLLÍTJA AZ ABLAKÉRZÉKELŐ FUNKCIÓT


- ① Nyomja meg hosszan a Hi-heat/Med-heat gombot 3 másodpercig az ablakérzékelő funkció aktiválásához vagy kikapcsolásához, ha az ablakészlelés funkció be van kapcsolva, a hőmérséklet-szabályozás ikonja 1 másodpercen belül egyszer felvillog, a hőmérséklet-szabályozás ikonja nem működik, ha az ablakészlelés funkció ki van kapcsolva.



3. HETI IDŐZÍTÉS BEÁLLÍTÁSA


- ① A heti idő használata előtt be kell állítania az aktuális dátumot, tartsa lenyomva a 3 másodperc időzítő gombját az aktuális dátum beállításához, D1-D7 mutatja a hétfőtől vasárnapig terjedő időt, nyomja meg a gombot a dátum beállításához, majd nyomja meg az időzítő gombot. az órák beállításához, az órák beállítása után nyomja meg az időzítőt a percek beállításához. A fenti művelet elvégzése után várja meg, amíg a szám 5 másodpercig villog, majd folytassa a heti időzítő beállításával.
- ② Nyomja meg az időzítő gombot a napok beállításához.
- ③ Nyomja meg az időzítő gombot az idő beállításához, nyomja meg a + gombot a bekapcsolási idő beállításához, nyomja meg a – gombot a kikapcsolási idő beállításához, várja meg, amíg az ikon 5 másodpercig villog, folytathatja a + vagy – gomb megnyomásával a be-/kikapcsolási hőmérséklet beállításához. .

TÁVIRÁNYÍTÓ:


- ① Nyomja meg a BE/KI gombot a fűtés be- és kikapcsolása.

Nyomja meg a  gombot átkapcsolás a Közepes hőfől a Nagy hőig, a Közepes hőteljesítményig 1000 W, a Nagy hőteljesítményig 2000 W. Nyomja meg a + vagy - gombot a hőmérséklet beállítási tartománya 18-45 °C, az alapértelmezett hőmérséklet 26 °C.

Nyomja meg a  gombot, kigyullad az ikon , aktiválja az ablakérzékelés funkciót: ha a hőmérséklet gyorsan csökken 10 °C-ra, a berregő hangjelzése után a fűtőberendezés kikapcsolása, a jelzőlámpának és a többi fekete képernyőnek megfelelően kapcsolja be a ventilátort és kapcsolja ki 15 másodpercen belül.

Nyomja meg a  gombot, és állítsa be az időzítőt 0 és 8 óra között.





nyomja meg a **P** gombot nyitás vagy bezárás vezérlés, amikor  ikonvilágít, nyomja meg a + vagy - gombot a beállítási hőmérséklet beállításához, a beállítási tartomány 18-45 °C az alapértelmezett beállítási hőmérséklet 26 °C.

Nyomja meg a **DAY** gombot az időpont beállításához, D1-D7 képviselője az időpont egyeztetés hétfőtől vasárnapig, nyomja meg a + vagy - gombot a hőmérséklet beállításához, a beállítási

tartomány 18-45 °C Az alapértelmezett beállítási hőmérséklet 25 °C, nyomja meg  

gombot a bekapcsolási időpont egyeztetéséhez, nyomja meg **OK** gombot a megerősítéshez.

Nyomja meg a **EDIT** gombot az időpont beállításához, a P1-P7 képviselője a hétfőtől vasárnapig tartó időpont egyeztetésének, nyomja meg a + vagy - gombot a beállítási hőmérséklet beállításához, a beállítási tartomány 18-45 °C az alapértelmezett beállítási hőmérséklet 26 °C,

Nyomja meg a   gombot, hogy kijelölje a kikapcsolási időt, nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.

A **SET** gombbal ellenőrizheti a heti időzítés beállításának állapotát.

Vegye figyelembe, hogy az aktuális dátumot és időt kalibrálni kell a heti időzítés funkció beállítása előtt.



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Tisztítás előtt mindig húzza ki a hősugárázó a fali aljzatból, és hagyja kihűlni.
2. Tisztítsa meg a fűtőtest külsejét egy nedves törlőkendővel, majd egy száraz kendővel törölje le. Ne használjon tisztítószert vagy súrolószert, és ne engedje, hogy víz kerüljön a hősugárázóban.

MŰSZAKI ADATOK

Tápellátás: 230V

Maximális teljesítmény: 2000W

Hőmérséklet tartomány: 18 - 45 °C

Digitális hőmérséklet beállítás


Időzítő funkció

Távírányítás irányítás

Túlmelegedés elleni védelem

Fűtési fokozatok: 1000/ 2000W

Beltéri használatra: IP20

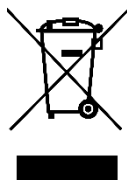

A használt elektromos és elektronikus készülékek speciális hulladék kategóriába tartoznak, begyűjtésük, tárolásuk és újrafeldolgozásuk fontos, ezáltal elkerülhetjük az üvegház hatást okozó gázok vagy nehézfémek által okozott környezeti szennyeződést, melyek ártalmasak az emberi egészségre és testi épségre. Ez okból kifolyalag kérjük a használt elektromos és elektronikus készülékeket, berendezéseket leadni az erre a célra létrehozott speciális hulladék gyűjtő központokba, ezáltal hozzájárulván a helyes újrahasznosítási folyamathoz, oltalmazván környezetünket és erőforrásainkat. Ne feledje! Minden egyes elektromos es elektronikus készülék amely a hulladék gyűjtőbe, a földre vagy a víz partjára kerül szennyezi a környezetet! Az elkülönített gyűjtést igénylő, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés jelölése a mellékelt ábra szerint.



Forgalmazó:

VITACOM ELECTRONICS SRL.

Str. 1 Mai nr 8, Loc Apahida; Jud Cluj

Adószám: RO 214527

Tel: +40-264-438401*

office@vitacom.ro, www.vitacom.ro