




Havit G158BT pro vezeték nélküli vezérlő

Használati utasítás

Termékleírás

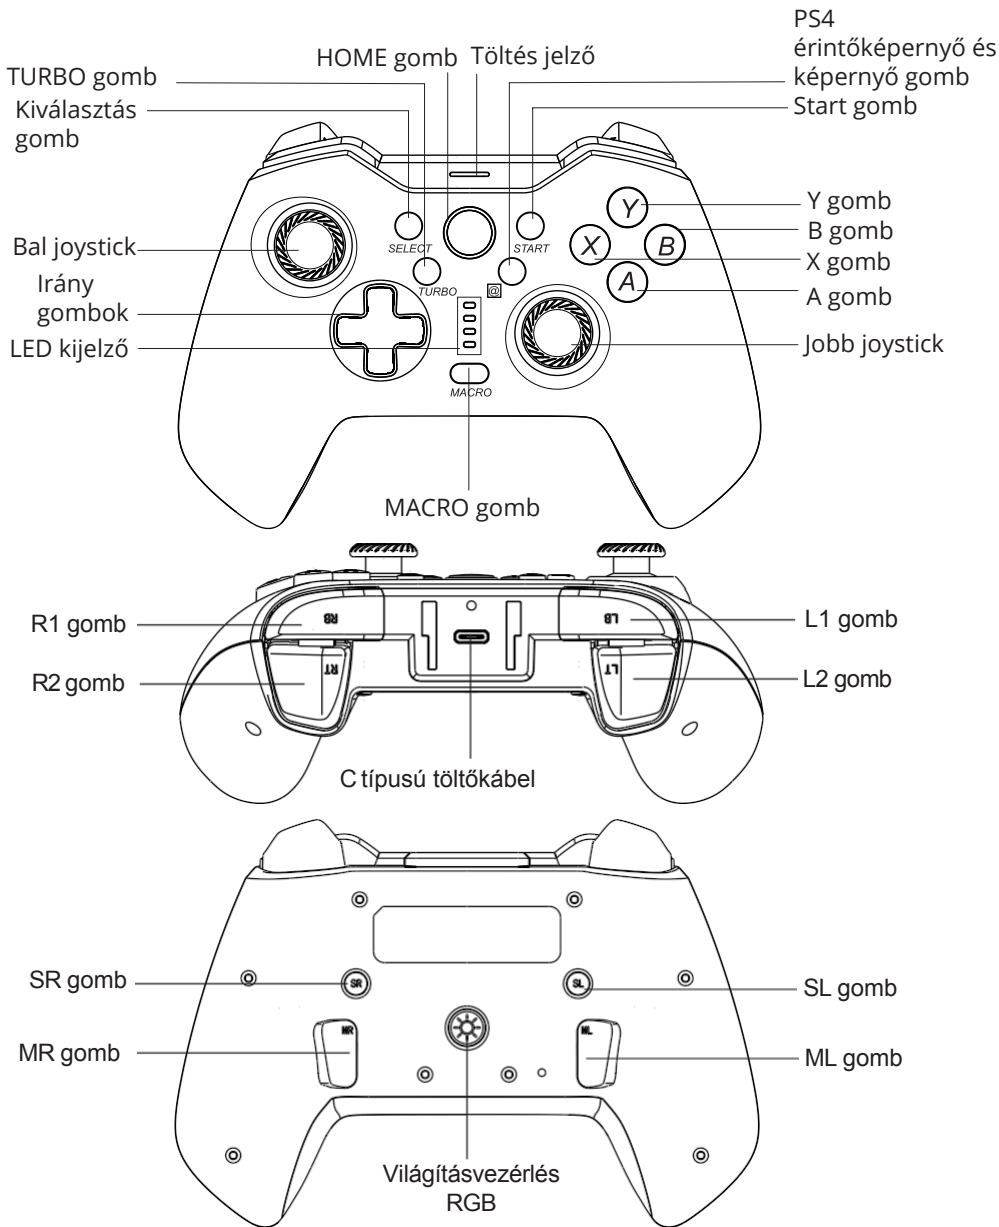

Készletléti és visszkapcsolási üzemmód

Készletléti üzemmód: Ha a vezérlőn nem végez semmilyen műveletet, 10 percen belül automatikusan készletléti üzemmódba lép.

Újrakapcsolódás: Nyomja meg a LOGO gombot a vezérlő bekapcsolásához, és az újra csatlakozik az utoljára csatlakoztatott eszközhöz.

RGB világításvezérlés

Amint a vezérlő csatlakozik a készülékhez, a vezérlő elkezd színeket váltani. Az RGB vezérlőgomb megnyomásával három világítási mód között válthat.

Világítási módok:

- Az RGB-világítás automatikusan változtatja a színt,
- világítási zár üzemmód,
- lekapcsolni.

Android mód

Első hívás:

1. lépés: Nyomja meg az X + HOME (LOGO) gombot a vezérlő bekapcsolásához, a LED3 kijelző villogni kezd, jelezve, hogy hívás várakozik.
2. lépés: Nyissa meg a beállítások felületét az Android készülékén, és engedélyezze a Bluetooth-t.
3. lépés: Keresse meg a G158BT pro nevet, kattintson a készülékre a csatlakozáshoz.
4. lépés: A LED3 jelzőfény a kapcsolat sikeres létrehozása után is világítani fog.



Újrakapcsolódás:

Sikeres csatlakozás után a készülék bekapcsolásához nyomja meg a HOME (LOGO) gombot.

Figyelem!

A vezérlő androidos módban csak a Google Play Marketből származó játékokat támogatja. Felhívjuk figyelmét, hogy csak a controllerrel lehet irányítani a játékot.

MFI vezérlő üzemmód IOS 13.0 és újabb verzióhoz

Első hívás:

1. lépés: Nyomja meg a B+HOME (LOGO) gombot a vezérlő bekapcsolásához, a LED4 kijelző villogni kezd, jelezve, hogy hívás várakozik.
2. lépés: Nyissa meg a beállítások felületét az Android készülékén, és engedélyezze a Bluetooth-t.
3. lépés: Keresse meg a DUALSHOCK4 vezeték nélküli vezérlő nevét, és kattintson az eszközre az automatikus csatlakozáshoz.
4. lépés: A kapcsolat sikeres létrehozása után a LED4 jelzőfény világít.



Megjegyzés: Ajánlatos olyan alkalmazást használni, amely támogatja az MFI-móddal kompatibilis játékokat.



ShanWan MFi

A Shan Wan MFiApp egy olyan alkalmazás, amely alkalmas az MFi proto-kerékkel rendelkező vezérlőkhöz, beleértve az Xbox, PS4, PS5 vezérlőket. Letölthet megfelelő játékokat, amelyek támogatják az MFi-t.



Játékvezérlő alkalmazások

Minden olyan iOS-játék, amely kompatibilis a kontrollerekkel. Ha van MFi játékvezérlőd, akkor ezzel az ingyenes alkalmazással megtekintheted az összes olyan játékot, amely támogatja az MFi-t.

Xbox vezeték nélküli vezérlő üzemmód Android és IOS 13.0 felett

Első hívás:

1. lépés: Nyomja meg az R1+HOME (LOGO) gombot a vezérlő bekapcsolásához, a LED1.2.3 kijelző villogni kezd, jelezve, hogy hívás várokozik.
2. lépés: Nyissa meg a beállítások felületét az Android készülékén, és engedélyezze a Bluetooth-t.
3. lépés: Keresse meg az Xbox vezeték nélküli vezérlő nevét, és kattintson az eszközre az automatikus csatlakozáshoz.
4. lépés: A sikeres csatlakozást követően a LED1.2.3 jelzőfény világítani fog.




Újrapcsolódás:

1. lépés: Nyomja meg a HOME (LOGO) gombot a vezérlő bekapcsolásához.
2. lépés: Kattintson az Xbox vezeték nélküli vezérlőre a Bluetooth-felületen a kapcsolat újbóli létrehozásához.

A vezérlő üzemmód váltása

Első hívás:

1. lépés: Kapcsolja be az N-Switch konzolt;
2. lépés: Keresse meg a vezérlő beállításait. - 1. kép
3. lépés: Kattintson a Fogás/sorrend módosítása gombra. - 2. kép
4. lépés: Nyomja meg az L1+HOME gombot a vezérlő bekapcsolásához. A 4 LED-kijelző sorban villogni kezdve a csatlakozás befejezését. - 3. kép
5. lépés: 5-7 másodperccel később a vezérlő automatikusan csatlakozik a konzolhoz.

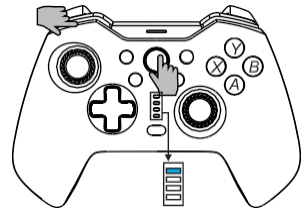

Újrapcsolódás:

Nyomja meg a HOME (LOGO) gombot a vezérlő bekapcsolásához és az automatikus csatlakozáshoz.


Győződjön meg róla, hogy kikapcsolja a repülőgép üzemmódot, amikor a vezérlőt a konzolhoz csatlakoztatja.



PS4 és PS3 vezérlési mód

Első hívás:

1. lépés: Csatlakoztassa a vezérlőt a PS4/PS3 konzolhoz egy C típusú kábellel. Amint a konzol felismeri a vezérlőt, az 1,2 és 3 jelzőfények kigyulladnak.
2. lépés: Nyomja meg a HOME gombot a konzolhoz való csatlakozás elindításához. A 4-es kijelző villogni kezd.
3. lépés: Néhány másodperc múlva a 4-es jelzőfény világít. A vezérlő csatlakoztatva van a PS4/PS3-hoz.
4. lépés: Húzza ki a kábelt, a vezérlő vezeték nélkül csatlakozik a konzolhoz.

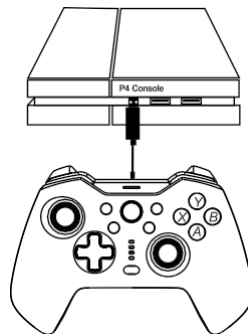

Újrakapcsolódás:

Nyomja meg a HOME (LOGO) gombot a vezérlő bekapcsolásához, és az automatikusan csatlakozik.

PS4 touchpad funkció

PS4 vezérlő módban a MACRO + jobb joystick megnyomásával engedélyezheti az érintőpad funkciót. A MACRO + jobb joystick ismételt megnyomásával kikapcsolhatja ezt a funkciót.



A joystick pontosságának növelése

A MACRO + bal joystick megnyomásával aktiválhatja a joystick precíziós üzemmódot. Ebben az üzemmódban az 1,2,3,4-es jelzők továbbra is világítanak. A MACRO + bal joystick megnyomásával kikapcsolhatja a joystick precíziós üzemmódot.




PC üzemmód

Vezetékes vezérlő üzemmód


X-Input üzemmód:

Csatlakoztassa a vezérlőt a számítógéphez egy C típusú kábellel. Amint a Windows felismeri, a vezérlő X-Input üzemmódban kezd el működni, és az 1,2,3 jelzőfények mindig világítanak.

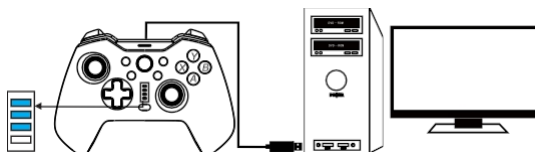

D-Input üzemmód:

X-Input üzemmódban nyomja meg a HOME gombot a D-Input üzemmódra való váltáshoz. A 3. és 4. jelzőfény kigyullad a sikeres befejezéskor.

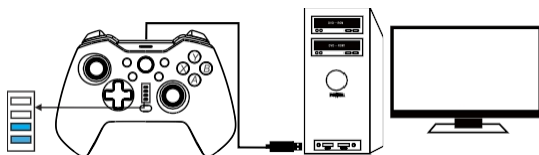

Vezeték nélküli vezérlő üzemmód

1. lépés: Nyomja meg az R1 + HOME (LOGO) gombot a vezérlő bekapcsolásához, az 1,2,3 jelzők villogni fognak, jelezve, hogy hívás várokozik.

2. lépés: Keresse meg a Bluetooth funkcióval az Xbox vezeték nélküli vezérlőjének nevét.

3. lépés: Kattintson az Xbox vezeték nélküli vezérlőre a csatlakozáshoz.



Figyelem!

1. A vezeték nélküli kapcsolat nem alkalmas a Win11 számára. Használjon vezetékes kapcsolatot.

Android V3 mód (nyomógombos konfigurációs mód)

Első hívás:

1. lépés: Nyomja meg az A+HOME (LOGO) gombot a vezérlő bekapcsolásához, az 1-es jelző villogni kezd, jelezve, hogy hívás várokozik.

2. lépés: Nyissa meg a beállítások felületét az Android készülékén, és engedélyezze a Bluetooth-t.

3. lépés: Keresse meg a Gt 58BT pro nevet, kattintson a készülékre, hogy automatikusan csatlakoztassa azt.

4. lépés: A sikeres kapcsolat után az 1-es jelzőfény kigyullad.



Újrapcsolódás:

Nyomja meg a HOME (LOGO) gombot a vezérlő bekapcsolásához, és a készülék automatikusan csatlakozik.

Szerkesztés gomb konfiguráció

Miután a ShootingPlus V3 telepítve lett a telefonra, szerkesztheti az alapértelmezett gombkonfigurációt. A gombkonfiguráció szerkesztéséhez kövesse az alábbi lépéseket.

1. lépés: Jelentkezzen be a Google Play áruházba, töltsse le a "ShootingPlus V3" alkalmazást, és telepítse Android telefonjára/tabletjére.




2. lépés: Nyissa meg a "ShootingPlus V3" alkalmazás ablakát.

3. lépés: Csatlakoztassa a vezérlőt az Android készülékéhez, és nyissa meg a V3 alkalmazást. 4. lépés: Lépjen be a játékba, nyomja meg a START gombot a vezérlőn a gombmenü megjelenítéséhez, ahogy az alábbi képen látható.



5. lépés: Mozgassa a gombot a játék virtuális gombjainak megfelelő pozícióba.
6. lépés: A mentéshez nyomja meg a 'Mentés' gombot, majd a menü bezárásához nyomja meg a Bezárás gombot. A konfiguráció hatályba lép.

Az alapértelmezett gombkonfiguráció visszaállítása: Nyissa meg az alkalmazást - kattintson a Beállítások - Speciális beállítások - Eszköz visszaállítása gombra.

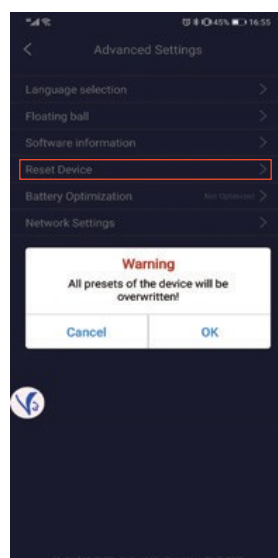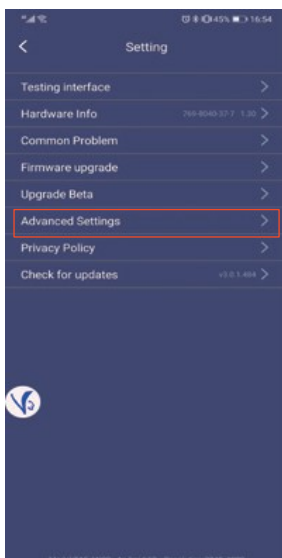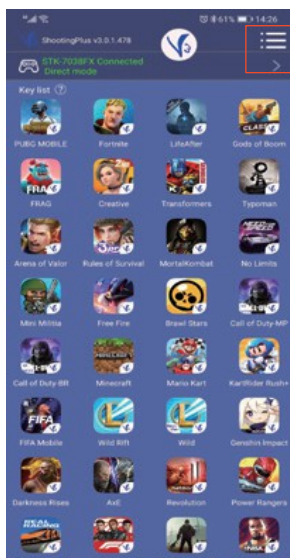



Figyelem!


1. A gombkonfiguráció visszaállítása után válassza le a vezérlőt, majd csatlakoztassa újra.
2. A játékban nyomja meg a SELECT gombot a gombkonfiguráció megjelenítéséhez. Nyomja meg a START gombot a gombkonfiguráció szerkesztésének megkezdéséhez.


3. A szerkesztett gombkonfiguráció elmentésre kerül az aktuális gombkonfigurációs beállításban. Pl. ha az 1. gombot használja szerkesztésre, akkor az az 1. számú rekordba kerül elmentésre.

Toggle gomb konfiguráció

Nyomja meg a + HOME gombot a 2. gombkonfigurációhoz, az 1+ 2 kijelzők világítanak.

Nyomja meg a + HOME gombot a 3. gombkonfigurációhoz, az 1. jelzőszámokhoz. + 2 + 3 világít.

Nyomja meg a + HOME gombot a 4. gombkonfigurációhoz, az 1 + 2 + 3 + 4 jelzők világítani fognak.


Nyomja meg a + HOME gombot, hogy az 1. gombkonfigurációra lépjen. 1. A kijelző világít.

V3 módban, amikor a vezérlő Android készülékhez van csatlakoztatva, az alapértelmezett gombkonfiguráció az 1. A gombkonfiguráció a virtuális játékgomboknak megfelelően módosítható.

A vezérlő 4 gombkonfigurációs rekordot képes tárolni. A gombkonfiguráció a HOME (LOGO) + iránygomb segítségével váltható.

Konfiguráció visszaállítása

Ha a vezérlő töltés vagy játék közben megsérül, a RESET gombot a lyukon keresztül egy tűvel kattintva állítsa vissza a vezérlőt.

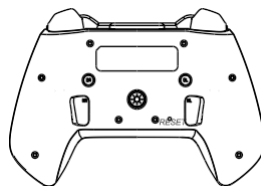

Termékleírások

Termék neve: Havit G158BT pro vezeték nélküli vezérlő Modell:

G158BT pro

Termék méretei: 160x110x68mm

Termék súlya: 380g

Tápegység: Beépített 800 mAh akkumulátor

Töltőcsatlakozó: C típus

Játékidő: 5-10 óra.

Töltési idő: 3-3,5 óra.

A készlet tartalma: Vezérlő, töltőkábel, használati utasítás

TURBO beállítás és eltávolítás funkció

A gombok (amelyeket funkciógomboknak nevezünk) TURBO-ként állíthatók be: Gomb A/B/X/Y/L/LZ/R/ZR

TURBO sebesség funkció be/ki kapcsolása:

1. lépés: Nyomja meg egyszerre a TURBO gombot és az egyik funkciógombot a TURBO funkció aktiválásához.
2. lépés: Ismétlje meg az 1. lépést a TURBO funkció

kikapcsolásához. TURBO sebesség beállítása:

Nyomja meg a TURBO gombot a fel/le iránygombbal egyidejűleg. A TURBO sebesség növeléséhez nyomja meg a TURBO + irányváltó gombot felfelé. Nyomja meg a TURBO + irányváltó gombot lefelé a TURBO sebesség lassabbra állításához.

A TURBO funkció törlése:

Nyomja meg a TURBO gombot, és várjon 5 másodpercet, amíg az 1,2,3,4 jelzőfények villogni kezdenek egy 1 másodpercig tartó rezgéssel együtt. Ezután távolítsa el az összes TURBO funkciót.

MACRO funkció

Programozható gombok: A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2 gombok/Top/Balra/Jobbra/Balra/jobbra gombok

1. MACRO üzemmódba való belépés

1. lépés Ha a vezérlő csatlakoztatva van, nyomja meg a MACRO + MR vagy ML gombot (a hátoldalon) a programozáshoz, hogy belépjen a programozási módba. A LED kijelző lassan villogva jelzi a programozás állapotát.

2. lépés Nyomja meg egymás után a beállítandó funkciógombokat, a programozó gomb regisztrálja az egyes gombok időintervallumát (pl: Nyomja meg a Marco + MR gombot a programozási módba való belépéshez. Nyomja meg a B gombot, várjon 1 másodpercet az A gomb megnyomásával, majd várjon 3 másodpercet az X gomb megnyomásával. Végül nyomja meg az MR gombot a mentéshez és a kilépéshez, amikor a beállítás befejeződött. Ekkor az MR gomb funkciója a B, 1 másodperccel később az A, 3 másodperccel később az X).

Egy programozási gomb legfeljebb 16 gombhoz állítható be.

2. MACRO felvétel törlése

Ha a vezérlő csatlakoztatva van, nyomja meg a MACRO + MR vagy ML gombot (a hátoldalon) a törléshez. A LED kijelző lassan villogni kezd, majd nyomja meg újra a hátoldalon lévő gombot a felvétel törléséhez.

3. Minden MACRO rekord törlése

Ha a vezérlő csatlakoztatva van, tartsa lenyomva a MACRO gombot, és várja meg, amíg az 1,2,3,4 jelző lassan villog, majd törölje az összes programozott rekordot.

Óvintézkedések:

1. Ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e töltés előtt.
2. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.
3. Győződjön meg arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.
4. Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.
5. Töltse a készüléket száraz és jól szellőző helyen, gyúlékony anyagoktól távol, más tárgyaktól legalább 1 m távolságot tartva.
6. Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.
7. Soha ne használjon hálózati adaptereket, töltőállomásokat, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.
8. Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltólappal.

Egyszerűsített megfelelőségi nyilatkozat

Termelő: GUANGZHOU HAVIT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
Cím: ROOM R. 1305-1308, POLY WORLD TRADE CENTER, PHASE 2, C BUILDING,
XINGANGDONG ROAND, HAIZHU DISTRICT, GUANGZHOU, CHINA

Termék: Gamepad Bluetooth
Modell: G158BT pro

Rádiófrekvencia: 24 MHz

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: -6dBm

A termék megfelel a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek.

A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a következő címen:
<https://files.innpro.pl/Havit>

Környezetvédelem



Az uniós irányelvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ezeket külön kell gyűjteni és újrahasznosítani az erre kijelölt helyeken. Ha gondoskodik a megfelelő ártalmatlanításról, elkerülheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletesebb információkért forduljon a városi hivatalhoz, a hulladékezelőhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) ún. új megközelítésű irányelveinek a használati biztonság, az egészség- és a környezetvédelem kérdéseire vonatkozó követelményeinek, amelyek meghatározzák az azonosítandó és kiküszöbölendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti felhasználói kézikönyv fordítása.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét olyan laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és ahol a készülék akkumulátora új és teljesen feltöltött. A tényleges üzemidő eltérhet az ajánlatban megadott időtől, és ez nem a készülék hibája, a termék hibája.

A terméket a felhasználónak vagy egy erre szakosodott szervizközpontnak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania) a felhasználó költségére. Amennyiben a szükséges ciklikus karbantartásra vagy szervizelésre vonatkozó információk nem szerepelnek a használati utasításban, a termék fizikai állapotának a fizikailag új termékétől való eltérést rendszeresen, legalább hetente egyszerű értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, azonnal el kell végezni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési intézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) elvégzésének és a megállapított eltérés állapotára való reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

LI-ION akkumulátor

A készülék LI ION lítium-ion akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 2,5 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátor

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 voltnál vagy a teljes kapacitás 5%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 3,2 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

Jótállási jegy

Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország

Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:

Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:

Számlaszám/Csomagszám:

A termék adatai:

Típusa:

Megnevezése:

Azonosító száma:

Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
 - b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
 - c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
 - d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
 - e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
 - f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
 - g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
 - h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
 - i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eserén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogszályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a kijavítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnak törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szerveze térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserélt elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szerveze a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítómányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviselési pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása

Vásárló aláírása