


## KEZELŐELEMEK ELHELYEZÉSE

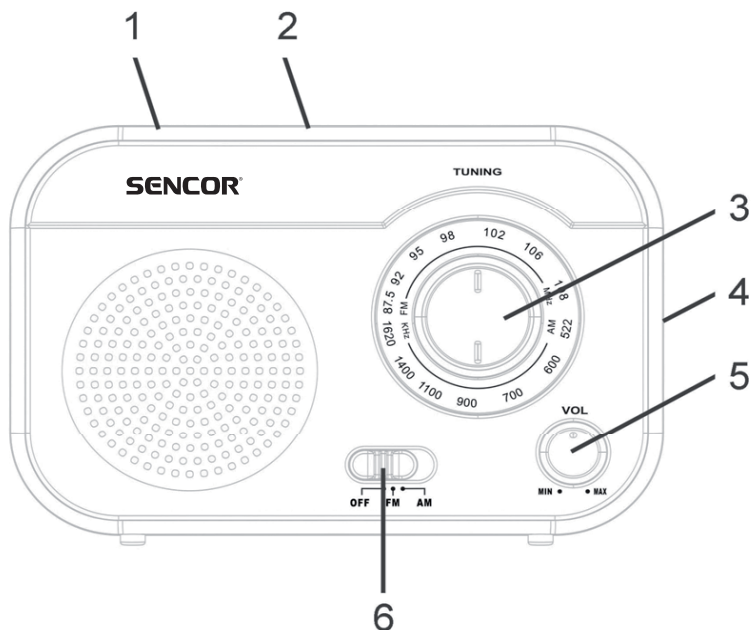

1. ANTENNA
2. FOGANTYÚ AZ ÁTHELYEZÉSHEZ
3. KEZELŐGOMB A RÁDIÓ BEHANGOLÁSÁHOZ
4. FÜLHALLGATÓ CSATLAKOZÁS
5. HANGERŐSZABÁLYZÓ
6. RÁDIÓSÁV VÁLASZTÓ
7. AZ ELEMTÁROLÓ REKESZ FEDELE (a hátoldalon)
8. HÁLÓZATI CSATLAKOZÓ (a hátoldalon)

# KEZELÉSI UTASÍTÁSOK

## ***Az elemek behelyezése***

Nyissa ki az elemtároló rekeszt és a megadott módon helyezzen be három R14, UM2 vagy C típusú elemet.

Ha a készüléket az elektromos hálózathoz csatlakoztatják, az elemekből jövő tápellátás szünetel. Ha újra az elemekből szeretne tápellátást nyerni, húzza ki a csatlakozót a konnektorból.

## ***Hálózati tápellátás***

Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati aljzatba. Ezzel aktiválja a hálózati tápellátást.

A hálózati tápellátás teljes megszüntetéséhez húzza ki a csatlakozót a hálózati konnektorból.

## ***Rádió***

1. A rádiósáv választó segítségével válassza ki a hullámsávot.
2. A VOL (HANGERŐ) gombbal állítsa be a hangerőt.
3. Használhat 3,5 mm-es csatlakozóval ellátott fülhallgatót, amelyet a PHONES (Fülhallgató) csatlakozóba dughat be.  
A hangszórók el lesznek némítva.
4. A TUNING (Hangolás) kezelőgomb forgatásával állítsa be a rádióállomást.

## ***A vétel javítása:***

- Az FM hullámsáv esetében húzza ki a teleszkópos antennát. Az FM savú vétel javításához hajlítsa és forgassa az antennát. Amennyiben az FM-jel túl erős, csökkentse a hosszát (ha túl közel van az adóhoz).
- Az AM hullámsáv esetében a készülék beépített antennával rendelkezik, tehát nem kell a teleszkópos antennát használni. Fordítsa a készüléket úgy, hogy a vétel a legjobb legyen.

## MŰSZAKI ADATOK

FM tartomány:	87,5 – 108MHz
AM tartomány:	530 – 1600kHz
Hangszóró:	3" dinamikus hangszóró 8 ohm impedanciával
Kimeneti teljesítmény:	1 W
Tápellátás elemekkel:	4,5 V egyenáram (3 × UM-2 / C)
Energiafogyasztás:	max. 3,5 W
Hálózati tápfeszültség:	230 V ~ 50 Hz
Méret:	210 x 139 x 53mm
Tömeg:	635g

## BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK:

1. Hálózati tápellátás esetén győződjön meg róla, hogy a feszültség kompatibilis. Mindig a mellékelt hálózati kábelt használja. Soha ne csatlakoztasson más hálózati kábelt.  
Elemről történő tápellátás esetén helyezzen be három UM-2 / C elemet.
2. Ha nem használja a készüléket, vagy ha elemmel szeretné használni, mindig húzza ki a hálózati kábelt a hálózati aljzatból.
3. Ne hagyja az elemeket hosszabb ideig az elemtároló rekeszben. Vegye ki őket, hogy megelőzze az elemek kifolyását és a készülék meghibásodását.
4. Annak érdekében, hogy a készülék sokáig megbízhatóan működjön, ne tegye ki extrém hőmérsékletnek vagy magas páratartalomnak.  
Például soha ne tegye fürdésre szolgáló helyiségbe vagy tűzhely, radiátor közelébe.
5. Ha a készülék nem működik megfelelően, vigye el a legközelebbi szervizközpontba. Ne próbálja meg készüléket maga javítani.

## FIGYELEM:

Tűz vagy áramütés elkerülése érdekében a készüléket ne tegye ki esőnek vagy nedvességnek.

Áramütés elkerülése érdekében ne vegye le a készülék burkolatát. Mindig képzett szerviztechnikust bízson meg a javítással.

## UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

### HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

#### Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.

#### Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



A termék megfelel az EU követelményeinek.

FAST ČR, a.s. igazolja, hogy a SRD 210 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: [www.sencor.eu](http://www.sencor.eu)

Változtatások a szövegben, kivitelen és műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.